LOOPER/LOOPER ONE
ELECTRICAL SPRAYMOP

GB Vileda Looper/Looper One - electrical Spray-mop
IT Vileda Looper/Looper One - sistema lavapavimenti spray elettrico
UK Vileda Looper/Looper One - Elektrischer Sprüh-Mopp
FR Vileda Looper/Looper One - Balai spray électrique
NL Vileda Looper/Looper One - Elektrische spraymop
ES Vileda Looper/Looper One - Friegasuelos eléctrico
PT Vileda Looper/Looper One - Mopa Spray elétrica
DK Vileda Looper/Looper One - elektrisk spraymopp
SE Vileda Looper/Looper One - elektrisk spraymopp
DA NO Vileda Looper/Looper One - elektrisk spraymoppe
TR Vileda Looper/Looper One - Elektrikli Sprey Mop
GR Vileda Looper/Looper One - Ηλεκτρική σφουγγαρίστρα με σπρέι ψεκασμού
PL Vileda Looper/Looper One - Spraymop Elektryczny
CZ Vileda Looper/Looper One - elektromos sprayfelmosó
HU Vileda Looper/Looper One - elektrický sprejový mop
RO Vileda Looper/Looper One - elektrický sprejový mop
HR Vileda Looper/Looper One - Električni Spray Mop
SI Vileda električni spray čistilec Looper/Looper One
RS Vileda Looper/Looper One - električni sprej mop
AR Vileda Looper/Looper One - ممسحة رشاش كهربائية

GB INSTRUCTION MANUAL AND WARNINGS
IT MANUALE DI ISTRUZIONI E AVVERTENZE
UK GEBRAUCHSANWEISUNG UND WARNHINWEISE
NL NOTICE D'UTILISATION ET D'AVERTISSEMENTS
ES HANDLEIDING EN WAARSCHUWINGEN
PT MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS
DK MANUAL DE INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
SE ANVÄNDARMANUAL OCH SÄKERHETSREGLER
FI KÄYTTÖOPAS JA VAROITUKSET
NO SV BRUGERMANUAL OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
DA KULLANIM KILAVUZU VE UYARILAR
NO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI I OSTRZEŻENIA
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
CZ NÁVOD NA POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ
SK NÁVOD NA POUŽITIE A UPOZORNENIA
RO UPUTSTVO ZA UPOTREBU I UPOZORENJA
HR UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE I UPOZORENJA
SI دليل التشغيل وتحذيرات
RS

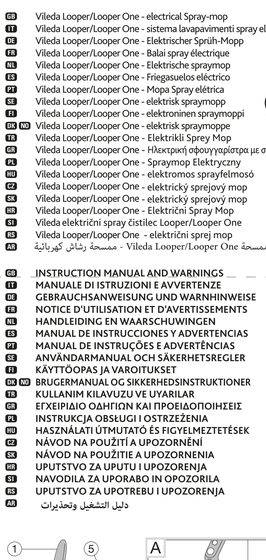

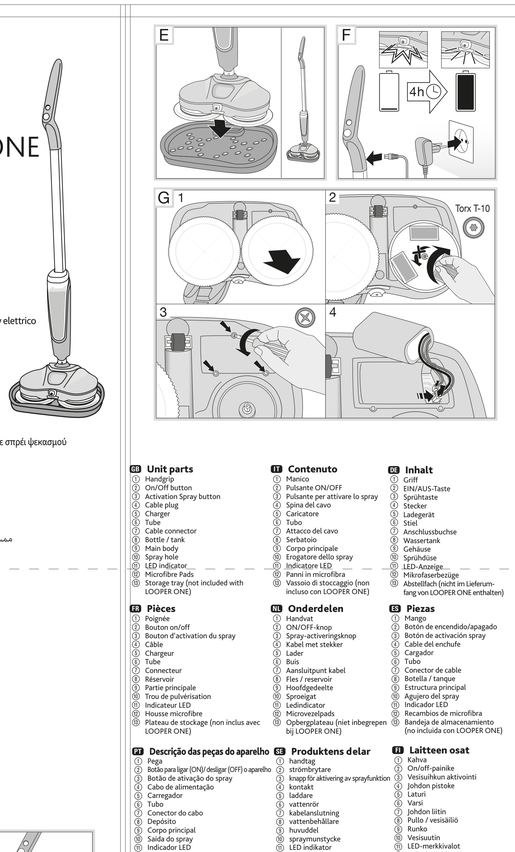

GB Unit parts
1 Handgrip
2 On/Off button
3 Activation Spray button
4 Cable plug
5 Cable
6 Tube
7 Cable connector
8 Bottle / tank
9 Main body
10 Spray hole
11 LED indicator
12 Microfibre Pad
13 Storage tray (not included with LOOPER ONE)

FR Pièces
1 Poignée
2 Bouton on/off
3 Bouton d'activation du spray
4 Câble
5 Chargeur
6 Tube
7 Connecteur
8 Réservoir
9 Partie principale
10 Trou de pulvérisation
11 Indicateur LED
12 Microfibre
13 Plateau de stockage (non inclus avec LOOPER ONE)

DE Produktteile
1 Handtag
2 On/Off-knapp
3 Knap til sprayfunktion
4 Stremstik
5 Oplader
6 Rør
7 Kabelstik
8 Flaske / tank
9 Hovedenhed
10 Sprøjtehul
11 LED lysindikator
12 Mikrofiber moppepuder
13 Opbevaringsbakke (medfølger ikke med LOOPER ONE)

PL Części
1 Rękojeść
2 Włącznik/ wyłącznik
3 Przycisk uruchamiania mycia na mokro
4 Przewód
5 Ładowarka
6 Drążek
7 Złącze kabla
8 Zbiornik na wodę
9 Korpus
10 Otwór sprayu
11 LED-kijełzé
12 Wkładý z mikrofibry
13 Taca do przechowywania (brak w zestawie LOOPER ONE)

SK Časti prístroja
1 Rukoväť
2 Tlačidlo vypnutia/zapnutia
3 Tlačidlo aktivácie spreja
4 Zástrčka kábla
5 Nabíjačka
6 Trubica
7 Konektor kábla
8 Fľaša / nádrž
9 Hlavná časť prístroja
10 Striekací otvor
11 LED kontrolka
12 Umývací návlek z mikrovlákien
13 Úložný zásobník (nie je súčasťou LOOPER ONE)

RS Delovi jedinice
1 rukohvat
2 dugme za uključivanje / isključivanje
3 dugme za aktiviranje sprej prskalice
4 utikač kabla
5 punjač
6 cev
7 kablovski konektor
8 boca / rezervoar
9 telo aparata
10 otvor za prskanje
11 LED indikator
12 Jastučići od mikrovlakana
13 Kontejner za skladištenje (nije uključena u LOOPER ONE)

IT Contenuto
1 Manico
2 Pulsante ON/OFF
3 Pulsante per attivare lo spray
4 Spina del cavo
5 Caricatore
6 Tubo
7 Attacco del cavo
8 Serbatoio
9 Corpo principale
10 Erogatore dello spray
11 Indicatore LED
12 Panni in microfibra
13 Vassoio di stoccaggio (non incluso con LOOPER ONE)

UK Inhalt
1 Griff
2 EIN/AUS-Taste
3 Sprühtaste
4 Stecker
5 Ladegerät
6 Stiel
7 Anschlussbuche
8 Wassertank
9 Gehäuse
10 Sprühdüse
11 LED-Anzeige
12 Mikrofaserbezüge
13 Abstellfläch (nicht im Lieferumfang von LOOPER ONE enthalten)

ES Piezas
1 Mango
2 Botón de encendido/apagado
3 Botón de activación spray
4 Cable del enchufe
5 Cargador
6 Tubo
7 Conector de cable
8 Botella / tanque
9 Estructura principal
10 Agujero de spray
11 Indicador LED
12 Recambios de microfibra
13 Bandeja de almacenamiento (no incluida con LOOPER ONE)

PT Descrição das peças do aparelho
1 Pega
2 Botão para ligar (ON)/ desligar (OFF) o aparelho
3 Botão de ativação do spray
4 Cabo de alimentação
5 Carregador
6 Tubo
7 Conector do cabo
8 Depósito
9 Corpo principal
10 Saída de spray
11 Indicador LED
12 Almofadas de microfibra
13 Bandeja de armazenamento (não incluída com LOOPER ONE)

NL Handvat
2 On/OFF-knop
3 Spray-activeringsknop
4 Kabel met stekker
5 Lader
6 Buis
7 Aansluitpunt kabel
8 Fles / reservoir
9 Hoofdgedeelte
10 Sproeigat
11 Ledindicator
12 Microvezelpads
13 Opbergplateau (niet inbegrepen bij LOOPER ONE)

TR Ürün Parçaları
1 Tutacak
2 Açma / kapama düğmesi
3 Su püskürtme düğmesi
4 Kablo fişi
5 şarj cihazı
6 Tüp
7 Kablo konektörü
8 şişe / hazne
9 Ana gövde
10 Sprey deliği
11 LED göstergesi
12 Mikrofiber Pedler
13 Saklama tepsisi (LOOPER ONE ile birlikte verilmez)

HU Részegység
1 nyél
2 on/off (kibekapcsoló) gomb
3 permet aktiválása gomb
4 kábelcsatlakozó
5 töltő
6 cső
7 kábelcsatlakozó
8 palack / tartály
9 fő test
10 permetlyuk
11 LED-kijelző
12 mikroszálas párna
13 Tárolótálca (a LOOPER ONE nem tartalmazza)

RO Dijelovi jedinica
1 rukohvat
2 tipka za uključivanje/isključivanje
3 Gumb za sprej za aktiviranje
4 utikač kabela
5 punjač
6 cijev
7 priključak kabela
8 boca / spremnik
9 glavno tijelo
10 otvor za raspršivanje
11 LED indikator
12 Navlaka od mikrovlakana
13 Pladanj za skladištenje (nije uključena u LOOPER ONE)

AR أجزاء الجهاز
1 مقبض اليد
2 زر الإيقاف/التشغيل
3 تفعيل زر الرش
4 مقبس الكابل
5 الشاحن
6 أنبوب
7 وصلة الكابل
8 الخزان/ خزان
9 الجسم الرئيسي
10 فتحات الرش
11 مؤشر مصباح ليد
12 ماسحات من الألياف الدقيقة
13 درج تخزين (لم يرفق مع LOOPER ONE)

GR Μέρη προϊόντος
1 Λαβή
2 Κουμπί on/off
3 Κουμπί ενεργοποίησης ψεκασμού
4 Βύσμα
5 Φορτιστής
6 Σωλήνας
7 Σύνδεσμος καλωδίου
8 Φιάλη/δοχείο
9 Κύριο σώμα
10 Οπή ψεκασμού
11 Ένδειξη LED
12 Πανιά μικροϊνών
13 Δίσκος αποθήκευσης (δεν περιλαμβάνεται στο LOOPER ONE)

Thank you for purchasing our new Vileda Looper! This manual represents an indispensable guide for the correct and safe use of the Vileda Emop. Therefore, you should read all the instructions before using the product for the first time because it contains information necessary to ensure that the product can be used in compliance with safety standards and environmental protection for the entire period of using the product. Retain this document for future reference. Should you wish to transfer ownership of the Vileda emop, this appliance is intended for indoor private household use only.

SYMBOLS IN THE OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ **DANGER -** Immediate danger that can cause severe injury or death.
⚠ **WARNING -** Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.
⚠ **CAUTION -** Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

⚠ **GENERAL WARNINGS:** Read all instructions carefully before use. IGNORING THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAN CAUSE DANGER TO HEALTH AND SAFETY AS IT MAY CAUSE FIRE, ELECTRIC SHOCK AND SERIOUS INJURY.

⚠ **WARNINGS:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable power supply unit provided with this appliance (see technical table at end of manual) .

⚠ **CAUTION!** Do not use on unsealed wood or unsealed laminate floors. On surfaces that have been treated with varnish, wax or even some un-waxed floors, the sheen may be removed by the pad. It is always recommended to test an isolated area of the surface to be cleaned before proceeding.

⚠ **HEALTH AND SAFETY WARNINGS:** • Never immerse unit in water or other liquid, especially whilst plugged into the socket during charging. • Do not direct water spray from nozzle at people, animals, electrical appliances or electrical outlets. • The liquid must not be directed towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens. • Do not use, charge or store outdoors and do not expose to sunlight or rain. • The appliance shall not be left unattended for longer periods of time while connected to the supply mains; therefore, disconnect the appliance when leaving the room for longer periods of time such as vacation, a hospital stay or business travel. • Do not leave the appliance connected to an electrical plug when fully charged. • Do not cover the appliance or charger to prevent overheating and/or fire. • Never pull the Cable to disconnect the appliance from the socket. Keep the appliance lead away from heat, oil and sharp edges. • Never touch the mains plug and the socket with wet hands. • Do not pull or carry by cord of adaptor, use cord as a handle, close door on cord, pull cord around sharp corners or expose cord to heated surfaces. Check appliance and charger for damage before use. • Do not leave the running product standing still on the floor, always keep it moving. • Never leave the product with a hot and / or wet pad in direct contact with the floor after use.• We also recommend that you check the use and care instructions from the floor manufacturer.

⚠ **DANGER!** Never put flammable content into the water tank, as this may damage the appliance or make it unsafe for use.

⚠ **CAUTION!** Always wear suitable shoes when using the appliance and when changing the accessories on your Vileda Emop. • Do not wear slippers or open toed footwear. • Secure the water tank cap when start to use. • Switch the unit off when the tank is totally removed from the product. • Close the water tank cap carefully after filling or re-filling with water by turning it to the end position. • For floor use only; do not use the unit upside down. This appliance is intended for indoor household use only. • The device should not be used to clean electrical appliances such as oven, exhaust, refrigerator, washing machine, hi-fi, electrical heating systems, etc. • Do not use in or under water. • When not in use, the appliance should be stored in a dry place, in an upright position. • Children should not have access to stored appliances. • Unplug the appliance before performing any maintenance. • The appliance may not be used in areas where a risk of explosion is present. • Never touch the rotating discs with your hands. • Opening or tampering with the product or charger may cause a dangerous situation or harm and will void your warranty.

⚠ **PERSONAL SAFETY:** The intended use is described in this manual. The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the appliance out of reach of children. • When it is energized or cooling down. • Additional risks may arise when using the appliance which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc. Use only with the manufacturers recommended attachments.

⚠ **ELECTRICAL SAFETY:** Never modify the charger in any way. The charger has been designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage is the same as that stated on the rating plate. • The appliance must only be used with the adaptor provided with the appliance. • Only use the battery supplied with the product or provided by the manufacturer. • ⚠ This product contains Lithium-Ion batteries. • Do not incinerate batteries or expose to high temperatures, as they may explode. • Do not disassemble, crush or puncture batteries. • If the battery is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking. • In an emergency situation contact professional help immediately! • If the home security circuit breaker activates whilst charging the appliance, disconnect product immediately and contact the customer support center (beware of the risk of electrical shock).

SERVICE • Do not use the appliance if any part is damaged or defective. • Repairs should be carried out by a service agent or a suitably qualified person in accordance with relevant safety regulations. Repairs by unqualified persons could be dangerous and void warranty. • Never modify the appliance in any way as this may increase the risk of personal injury• Only use replacement parts or accessories provided or recommended by Vileda.

SAFETY DEVICES • Safety devices protect the user and must not be modified or bypassed. • The product turns off the appliance if load was jammed in case of a malfunction. • Please contact your local Vileda Customer Service in case of any problem.

⚠ Before attempting any of the following operations, make sure that the appliance is unplugged and has stopped spinning.

A ASSEMBLY
• Slide the handgrip to the tube and connect the handgrip to the tube until it clicks into place.
• Connect the cable connector n.4 to the connector n.7 as for the image
• Slide the bottle/tank into the main body until it clicks into place.
• Fully charge the appliance before first use.

B ATTACHMENT OF PADS
• Place cleaning mop pads on the pad discs.
• Turn the appliance upside down and place on floor
• Never use the appliance without first attaching cleaning pads.
• Be sure that the appliance is not plugged into the electrical socket and not in action whilst removing the mop pad.
• Wait until the pads stop spinning before removing.
• Remove the pads from the frame carefully
• Pulling the pads away with hands.

C FILLING THE WATER TANK
NOTE: Fill the water tank with clean tap water or distilled water (suggested in case of hard tap water). You may add a drop of your favourite detergent (non-foaming), however, such use of additives and detergents is upon your own risk and we do not warrant or guarantee that the appliance works and can be used with any specific detergent.
• Remove the water tank cap by turning counter-clockwise.
• Fill the tank with water until the tank is visibly full. ⚠ **WARNING!** Tank capacity is 0.45 litres. Do not fill the tank above the maximum capacity.
• Fit the filler cap by turning it firmly clockwise.
• Ensure the filler cap is firmly secured.
• Slide the bottle into the main body until it clicks in place.

D OPERATION
• When the water tank is correctly filled and the water tank is correctly closed and inserted into the appliance, you can start using your Vileda Looper. The Vileda Looper will now be ready for use.
• The white LED (not on LOOPER ONE) on the mop head will turn on when the ON's button is pressed, and the product will start to spin.
• Press the spray button, the water will spray out from the nozzle.
• Start using the product.
• Turn unit off by pressing "ON/OFF" button again.

E STORAGE
After use, you can easily store your product on the tray (not included with LOOPER ONE) or you can remove the pads for washing in the washing machine

F CHARGING
• Insert the adapter into the electricity socket for the charging.
• During the charging process, the power light will flash until the red indicator light continuous on.
• Remove the adaptor after charging is completed.
• The red indicator light will turn off.
• Charging may take up to 4 hours.

G BATTERY REMOVAL AND REPLACEMENT
• Only use a replacement battery as supplied by Vileda.
• Make sure the device is switched off and the adapter not plugged in.
• Remove the screw on the battery cover with a screw driver.
• Gently remove the lids from the appliance.
• Remove the screws on the battery cover with a screw driver.
• Remove the battery cover.
• Lift the battery and remove it from the housing.
• Unplug the wire connectors that link the battery and appliance.
• Reverse the above steps in order to place a replacement battery.

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND DISPOSAL: The packaging material is fully recyclable and marked with a recycling symbol. Follow the local disposal guidelines. Keep the packaging materials (plastic bags, plastic parts, etc.) away from children as they can be dangerous. • The Vileda LOOPER / LOOPER ONE is subject to the EU Directive 2012/19/EU and to UK regulations for the Waste Electronic and Equipment Regulations 2013, covering waste electrical and electronic equipment and its disposal. The symbol of the crossed-out dustbin ⛝ means that this electrical or electronic appliance must not be disposed of with household waste at the end of its life, but must be taken for separate collection by the end user. • Free collection points for old electrical appliances are available in your area, as well as other collection points for the reuse of appliances. Distributors of electrical appliances are also partly obliged to take old appliances back. • You can obtain the addresses from your city or local government. Please avoid the generation of waste from electrical or electronic equipment as much as possible, e.g. by using products as long as possible or by passing it on for further use instead of disposing of it. • The batteries ⛝ or batteries or accumulators indicated that they should not be disposed of with household waste once they have reached the end of their life. In case of batteries or accumulators containing mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb), you will find the corresponding chemical symbol below the symbol of the crossed-out dustbin ⛝. You are legally obliged to return used batteries and accumulators. You can return them free of charge to the retail store or to another collection centre in your area. The product contains a Li-ion battery. Please remove them before disposing of the device. Do not open batteries. Ensure that they are disposed of properly and correctly. Contact your city council or local authority to obtain the addresses of suitable collection centres. • Batteries may contain substances that are harmful to the environment and to human health. Special care is required when handling batteries containing lithium, as there are particular risks. The separate collection and recycling of used batteries and accumulators serves to avoid negative impacts on the environment and on human health. • Please avoid disposing of used batteries to the extent possible, e.g. by using batteries for as long as possible instead of disposing of them. Please avoid polluting public spaces and do not leave batteries or other electronic devices unattended. Batteries should be disposed of only when they are therefore are any options to recycle a battery, for example by means of reconditioning/restoring the battery.

TROUBLESHOOTING: If you are in doubt or if the failure is not listed here please contact the authorized customer service number. ⚠ **WARNING:** Always disconnect the mains plug and allow the Looper charger to cool down before performing any maintenance work. Repair works may only be performed by the authorized customer service. If LED turns red and white, check the battery level and follow the instructions described in the chapter "Charging operation". If there is still no response from the customer service center or go to vileda.com for replacement batteries. Never use unauthorized battery packs, this may void your warranty and cause serious damage or injury.

INSTRUCTIONS FOR PAD WASHING: • Dirty pads can be machine washed at 60° C. • Do not use fabric softener as this can affect the performance of the pads. • Replacement pads can be bought on the vileda.com shop website.

WARRANTY

A. SCOPE
1. The Freudenberg Household Products LP ("FHP") warrants the product to be free from defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase.
2. If the product is found to be defective within the warranty period, FHP will replace the product free of charge. Replacement parts and normal service network member assistance (excluding travel, freight, shipping, anywhere within the United Kingdom, including the Channel Islands and the Isle of Man and the Republic of Ireland) will repair or replace it subject to the terms and conditions below. FHP may replace defective products with refurbished products of equivalent value. Repaired and parts replaced become the property of FHP.
3. This warranty does not cover:
a) periodic maintenance or repair or parts replacement due to wear and tear;
b) consumables (namely components that are expected to require necessary periodic replacement during the lifetime of a product such as pads or batteries);
c) any damage or deterioration in the product caused by accident, misuse, abuse, neglect or commercial or domestic use;
d) damage or deterioration in the product's condition or performance of the product arising as a result of:
i. misuse, including:
- treatment resulting in physical, chemical or electrical damage to the product;
- failure to install or use the product for its normal purpose or in accordance with FHP's instructions on installation or use;
- failure to maintain the product in accordance with FHP's instructions on maintenance;
- installation or use of the product in a manner inconsistent with the technical or safety laws or standards in the country where it is installed or used;
ii. use of the product with any unauthorised accessories or consumables or in combination with any other product;
iii. repair or attempted repair by anyone who is not FHP or its authorised service network member;
iv. accidents, fire, liquids, chemicals, other substances, flooding, vibrations, excessive heat, improper ventilation, power surges, excess or incorrect electricity supply, lightning, abnormal environmental conditions (including but not limiting, other external forces and impacts; or
v. any event or circumstances beyond the reasonable control of FHP.

B. TERMS
1. Guarantee services will be provided only if the original invoice or sales receipt (indicating the date of purchase, model name and dealer's name) is presented with the defective product within the warranty period. FHP reserves the right to refuse guarantee services if the original invoice or sales receipt has been altered in any way or is illegible. This Guarantee will not apply if the model number on the product has been altered, deleted, removed or is illegible.
2. Except where FHP has a legal duty to reimburse them, this Guarantee does not cover transport costs or any risks associated with the transportation of the product to and from FHP.
3. If FHP or one of its authorised service network members sends out a shipment box on the basis that the product is faulty pursuant to this Guarantee and the product is found to be in perfect working order or not covered by this Guarantee, the customer will be liable to pay for any repairs to rectify the defect and the cost of the diagnostic test.

C. EXCLUSIONS AND LIMITATIONS
1. EXCEPT AS STATED ABOVE, FHP MAKES NO GUARANTEE OR WARRANTY (EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE) REGARDING PRODUCT QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, RELIABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR OTHERWISE.
2. FHP does not take responsibility for any damage caused by the incorrect use of the product. Unless set out elsewhere in this Warranty, the responsibility of FHP will not exceed the purchase price paid for the product. The maximum liability of FHP shall not exceed the purchase price paid for the product.
3. Nothing in this warranty is intended to restrict or limit FHP liability in any way in relation to: (a) fraud; (b) death or personal injury caused by FHP's negligence; or (c) any liability that cannot be excluded or limited by English law.

D. YOUR LEGAL RIGHTS RESERVED
This warranty is in addition to, and does not affect, your mandatory legal rights in relation to goods that are faulty or not as described. All products will be provided in accordance with the contract. Further advice relating to your legal rights can be obtained from your local Citizens Advice Bureau or Trading Standards Office. You may enjoy additional rights over and above this guarantee.

E. CONTACT
The Guarantee for this product is provided and will be honoured by: FHP LP, Rochdale, Lancs. OL16 2AX, Customer Careline: 0345 769 7356

IT

Create per aver acquistato il nuovo Vileda LOOPER! Questo manuale è una guida indispensabile ai fini di un utilizzo corretto e in sicurezza di Vileda LOOPER. Pertanto dovrete leggere attentamente tutte le istruzioni di funzionamento prima di utilizzare il prodotto per la prima volta in quanto esse contengono informazioni necessarie per garantire che il prodotto venga usato nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale per tutto il periodo di vita utile. Conservare questo manuale per ogni evenienza futura. Il manuale è anche disponibile sul sito: www.vileda.it. Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un utilizzo domestico.

SIMBOLI CONTENUTI NELLE ISTRUZIONI DI UTILIZZO

⚠ **PERICOLO -** Pericolo immediato che può essere fonte di lesioni gravi o morte.
⚠ **ATTENZIONE -** Possibile situazione pericolosa che può portare a lesioni gravi o anche fatali.
⚠ **ATTENZIONE -** Possibile situazione pericolosa che potrebbe portare a lievi danni alle persone o danni alla proprietà/cose.

⚠ **AVVERTENZE GENERALI:** Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. IGNORARE LE SEGUENTI AVVERTENZE PUO' CAUSARE PERICOLO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA IN QUANTO POSSONO VERIFICARSI INCENDI, SHOCK ELETTRICI E LESIONI GRAVI.

⚠ **ATTENZIONE:** Per la ricarica della batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore staccabile fornito con questo apparecchio (vedi tabella tecnica a fine manuale).

⚠ **ATTENZIONE!** Non usare su legno non sigillato o su pavimenti in laminato non sigillati. Su superfici che sono state trattate con vernice, cera o anche su alcuni pavimenti non cerati, la lucentezza può essere rimossa dal calore. Si raccomanda di testare sempre una zona isolata della superficie da pulire, prima di procedere sull' intera area.

⚠ **AVVERTENZE SPECIFICHE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA:** • Non immergere mai l'unità in acqua o in altro liquido, specialmente se collegato alla presa durante il caricamento. • Non dirigere il getto d'acqua su persone, animali, apparecchi elettrici o prese elettriche. • Il liquido non deve essere diretto verso apparecchiature contenenti componenti elettrici, come l'interno dei forni. • Non utilizzare, caricare o conservare all'aperto e non esporre alla luce solare o pioggia. • L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito per periodi di tempo lunghi mentre è collegato alla rete di alimentazione; pertanto, scollegare l'apparecchio quando non si è in casa per periodi di tempo lunghi come ad esempio una vacanza. • Non lasciare l'apparecchio collegato alla spina quando completamente carico. • Non coprire l'apparecchio o il caricabatterie per evitare il surriscaldamento e/o il rischio d'incendio. • Non tirare mai il cavo per scollegare l'apparecchio dalla presa. Tenere l'apparecchio lontano da calore, olio e spigoli vivi. • Non toccare mai la presa elettrica o la spina con le mani bagnate o umide. • Non tirare il cavo e non trasportare o trascinare l'apparecchio tenendolo per il cavo; fare attenzione a non incastrare il cavo sotto le porte; non tirare il cavo intorno ad angoli taglienti e tenerlo lontano da superfici calde. Verificare che l'apparecchio ed il caricatore non siano danneggiati prima dell'uso. • Non lasciare il prodotto in funzione fermo sui pavimento, mantenerlo sempre in movimento. • Non lasciare mai il prodotto con il panno in microfibra caldo e/o umido a contatto con il pavimento dopo l'uso. Si raccomanda inoltre di consultare prima le istruzioni per l'uso e la manutenzione del pavimento date dal fornitore.

⚠ **PERICOLO!** Non inserire mai sostanze infiammabili nel serbatoio dell'acqua, perché potrebbero danneggiare l'apparecchio o renderlo non sicuro all'uso.

⚠ **ATTENZIONE!** Indossare sempre scarpe adatte quando si utilizza il prodotto e quando si cambiano gli accessori di Vileda LOOPER. Non indossare ciabatte o scarpe aperte. • Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'acqua sia ben chiuso prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio. • Aprire il serbatoio solo quando è serbatoio è stato totalmente rimosso dall'apparecchio. • Chiudere attentamente il tappo del serbatoio dell'acqua dopo averlo riempito o rabboccato con acqua, girando il tappo fino alla posizione di chiusura. • Usare solo per la pulizia dei pavimenti; non usare il prodotto capovolto. Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un utilizzo domestico e da interni. • Il prodotto non deve essere usato per pulire elettrodomestici come forno, scarichi, microonde, televisori, impianti di riscaldamento, asciugacapelli, impianti elettrici, ecc. • Non utilizzare in o sotto l'acqua. • Quando non viene utilizzato, l'apparecchio dovrebbe essere conservato in un luogo asciutto, in posizione verticale. • I bambini non dovrebbero aver accesso a dove gli apparecchi sono riposti. • Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo. • L'apparecchio non deve essere usato in aree dove sono presenti rischi di esplosione. • Non toccare mai i dischi rotanti con le mani. • L'apertura o la manomissione del prodotto o del caricabatterie può causare una situazione pericolosa o danni ed invalida la garanzia.

⚠ **AVVERTENZE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE, DEI BENI E DEGLI ANIMALI DOMESTICI:** • La destinazione d'uso è descritta in questo manuale. L'uso di qualsiasi ricambio o accessorio o lo svolgimento di qualsiasi operazione con questo apparecchio diversa da quelli raccomandati in questo manuale di istruzioni può presentare un rischio di infortuni. Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini né dalle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. I bambini devono essere sorvegliati, per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione del prodotto non deve essere svolta da bambini senza supervisione. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. • È vietato qualsiasi utilizzo del prodotto non espressamente indicato nel presente manuale. L'uso improprio del prodotto potrebbe infatti essere fonte di rischi anche gravi per la sicurezza di persone, animali e beni.

⚠ **AVVERTENZE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA DELLA PARTE ELETTRICA:** • L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente ad impianti di fornitura dell'energia elettrica conformi alla legislazione vigente ed installati in conformità alla normativa tecnica vigente (IEC 60364). • L'apparecchio deve essere collegato solo alla presa elettrica avente caratteristiche adeguate a quelle riportate sulla targhetta dati posta sull'apparecchio. • L'apparecchio deve essere utilizzato solo con il cavo di alimentazione dato in dotazione con l'apparecchio. • Per il caricabatterie deve essere utilizzato solo con la batteria data in dotazione con l'apparecchio o fornita dal produttore. • ⛝ Questo prodotto contiene batterie agli ioni di litio. Non bruciare le batterie o esporle ad alte temperature, in quanto possono esplodere. • L'apparecchio non deve essere utilizzato se è stato lasciato cadere, se si sono segni visibili di danni o se presenta perdite di acqua. • In una situazione di emergenza, contattare immediatamente un servizio di assistenza! • Se l'interruttore di sicurezza domestico si attiva durante la ricarica dell'apparecchio, scollegare immediatamente il prodotto (attenzione al rischio di elettroshock) e contattare il Servizio Clienti Vileda (Numero verde 800-074-500).

RIPARAZIONI • Non utilizzare l'apparecchio se una qualsiasi parte è danneggiata o difettosa. • Le riparazioni possono essere effettuate solo da un tecnico autorizzato o da una persona adeguatamente qualificata, nel rispetto delle relative norme di sicurezza vigenti. Riparazioni effettuate da persone non qualificate potrebbero essere pericolose e invalidarenno la garanzia. • Non modificare mai in alcun modo l'apparecchio. Qualsiasi modifica potrebbe aumentare il rischio di infortuni. • Utilizzare solo ricambi e accessori forniti o consigliati da Vileda.

⚠ **DISPOSITIVI DI SICUREZZA** I dispositivi di sicurezza proteggono l'utilizzatore del prodotto e non devono essere modificati o manomessi. Il prodotto si spegne automaticamente se il panno è bloccato per malfunzionamento. Contattare il Servizio Clienti Vileda (Numero verde 800-074-500) nel caso in cui si verificasse qualsiasi tipo di problema.

⚠ Prima di effettuare una qualsiasi delle seguenti operazioni, assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato e che i dischi rotanti non siano in movimento.

A ASSEMBLAGGIO
• Far scorrere il manico sul tubo e collegare il manico al tubo fino a che non scatta in posizione.
• Collegare la spina del cavo n. 4 all'attacco del cavo n.7 come nell'immagine.
• Far scorrere il flacone nel corpo principale fino a quando non scatta in posizione.
• Caricare completamente l'apparecchio prima del primo utilizzo.

B FISSAGGIO DEI PANNI
• Posizionare i panni per la pulizia sui dischi per i panni.
• Premere leggermente l'apparecchio sul pavimento.
• Non utilizzare mai l'apparecchio senza aver prima applicato i panni di pulizia.
• Assicurarsi che l'apparecchio non sia collegato alla presa elettrica e non in azione durante la rimozione dei panni di pulizia.
• Attendere che i panni smettano di ruotare prima di rimuoverli.
• Rimuovere i panni dai dischi con attenzione, tirando via i panni con le mani.

C RIEMPIRE IL SERBATOIO DELL' ACQUA
NOTA Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua del rubinetto pulita (suggerita in caso di acqua particolarmente dura). È possibile aggiungere una goccia del detersivo preferito (non schiumoso); tuttavia, l'uso di additivi e detergenti è a proprio rischio e non forniamo alcuna garanzia che l'apparecchio funzioni e possa essere utilizzato con qualsiasi detersivo.
• Rimuovere il serbatoio dell'acqua ruotandolo in senso antiorario.
• Riempire il serbatoio con acqua fino a che il serbatoio risulta pieno. ⚠ **ATTENZIONE!** La capacità del serbatoio è di 0,45 litri. Non riempire il serbatoio oltre la capacità massima.
• Avvitare il tappo del serbatoio girandolo in senso orario.
• Assicurarsi che il tappo del serbatoio sia ben chiuso.
• Inserire il serbatoio nel corpo principale fino a che non scatta in posizione.

D COME UTILIZZARE IL PRODOTTO
• Quando il serbatoio dell'acqua è stato riempito correttamente, chiuso ed inserito nell'apparecchio, puoi iniziare a utilizzare il tuo Vileda LOOPER. Vileda LOOPER sarà ora pronto per l'uso.
• Il LED bianco (non su LOOPER ONE) sulla testina del mocio si accenderà quando si preme il pulsante ON, e il prodotto inizierà a girare.
• Premere il pulsante dello spray, l'acqua inizierà a fuoriuscire dall'ugello.
• Inizia a usare il prodotto.
• Spegni il prodotto premendo nuovamente il pulsante "ON/OFF".

E COME RIPORRE IL PRODOTTO
Dopo l'uso puoi facilmente riporre il tuo prodotto sulla vaschetta (non inclusa con LOOPER ONE) oppure puoi rimuovere i panni per il lavaggio in lavatrice.

F COME RICARICARE IL PRODOTTO
• Inserire l'adattatore nel relativo alloggiamento per la ricarica.
• Durante la ricarica, la spia rossa lampeggerà fino a diventare fissa.
• Rimuovere l'adattatore una volta completata la carica.
• La spia rossa si spegne.
• La ricarica può richiedere fino a 4 ore.

G RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
• Utilizzare solo una batteria di ricambio fornita da Vileda.
• Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e l'adattatore non collegato.
• Rimuovere con un cacciavite le viti dal disco che copre il coperchio della batteria.
• Rimuovere delicatamente i coperchi dall'apparecchio.
• Rimuovere con un cacciavite le viti sul coperchio della batteria.
• Rimuovere il coperchio della batteria.
• Sollevare e rimuovere la batteria.
• Scollegare i connettori che collegano la batteria e l'apparecchio.
• Invertire quasi passaggi al fine di inserire una batteria nuova in sostituzione di quella esausta.

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND DISPOSAL: • Il materiale di imballaggio è completamente riciclabile e contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Seguire le normative locali per lo smaltimento. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, parti in polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenzialmente pericolosi. • Vileda LOOPER / LOOPER ONE è soggetto alla direttiva EU 2012/19/UE, relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche e alla gestione del loro smaltimento. Questo simbolo ⛝ indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici generici alla fine del ciclo di vita, ma deve essere raccolto

les instructions décrites dans le chapitre "Fonctionnement". Si l'appareil ne réagit toujours pas, contactez le service après-vente ou rendez-vous sur vileda.com pour obtenir des pièces de rechange. N'utilisez jamais de pièces non autorisées, cela pourrait annuler votre garantie et causer de graves dommages ou blessures.

INSTRUCTIONS POUR LAVER LA HOUSSE : • Les housses sales peuvent être lavées en machine à 60° C. • Ne pas utiliser d'adoucissant car cela peut affecter les performances des housses. Les housses de remplacement

GARANTIE

A. CHAMP D'APPLICATION

1. FHP Vileda SAS garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat.
2. Si le produit présente un défaut dont FHP Vileda SAS est responsable pour quelque raison que ce soit dans les deux ans suivant la date d'achat ("la période de garantie"), FHP Vileda SAS ou son mandataire (le "service après-vente") réparera ou remplacera le produit défectueux ou l'une de ses pièces dominantes ou défectueuses. FHP Vileda SAS peut, à sa discrétion, choisir de réparer ou de remplacer le produit défectueux ou l'une de ses pièces défectueuses par des produits neufs ou remis en état. Tous les produits ou pièces remplacés deviennent la propriété de FHP Vileda SAS.
3. La garantie ne couvre pas :
   a) l'entretien ou la réparation périodique ou le remplacement de pièces en raison de l'usure ;
   b) l'entretien ou la réparation du produit ou le remplacement de pièces en raison d'un remplacement périodique nécessaire pendant la durée de vie d'un produit, comme les housses ou les batteries ;
   c) les défauts esthétiques, cosmétiques ou fonctionnement ou un traitement du produit incompatible avec un usage personnel ou domestique normal ;
   d) les défauts ou dommages résultant de l'une des circonstances suivantes :
      I. Une mauvaise utilisation, notamment :
         - un traitement entraînant des dommages physiques, esthétiques ou de surface au produit ou une détérioration de celui-ci ;
         - le fait de ne pas installer ou utiliser le produit pour son usage normal ou conformément aux instructions de FHP Vileda SAS pour l'installation et l'utilisation ;
         - l'utilisation du produit avec des accessoires ou pièces détachées non fournis par FHP Vileda SAS ;
         - l'entretien du produit d'une manière non conforme aux instructions de FHP Vileda SAS ;
      II. L'utilisation du produit avec des accessoires, des équipements périphériques et d'autres produits d'un type, d'une condition et d'une norme autres que ceux prescrits par FHP Vileda SAS ;
      III. La réparation ou la tentative de réparation par des personnes qui ne sont pas des membres du réseau du service après-vente de FHP Vileda SAS ou des personnes autorisées par FHP Vileda SAS ;
      IV. Les accidents, le feu, les liquides, les pointes, les dommages causés par les animaux, les catastrophes naturelles, la foudre, les surtensions électriques inadéquates, les surtensions, la tension d'alimentation ou d'entrée excessive ou incorrecte, les radiations, les décharges électrostatiques, y compris l'éclairage, les autres forces et impacts extérieurs ; ou
      V. tout événement ou circonstance échappant au contrôle raisonnable de FHP Vileda SAS.

B. TERME

1. Les services de garantie ne seront fournis que si la facture ou le ticket de caisse original (indiquant la date d'achat, le nom du modèle et le nom du revendeur) est présenté avec le produit défectueux pendant la période de garantie. FHP Vileda SAS se réserve le droit de refuser les services de garantie si ces informations ont été supprimées ou s'ils sont incomplets ou illisibles.
2. La garantie ne s'applique que si le produit a été correctement installé et utilisé conformément aux instructions d'utilisation et de maintenance fournies par FHP Vileda SAS.
3. Sauf si FHP Vileda SAS est légalement tenu de les rembourser, la garantie ne couvre pas les frais de transport ni les risques liés au transport du produit vers et depuis FHP Vileda SAS.
4. Si FHP Vileda SAS ou l'un des membres de son réseau après-vente en est informé et décide de réparer ou de remplacer un produit ou une pièce défectueux, il peut demander que le produit lui soit retourné ou, si le défaut matériel n'est présent, vous n'aurez pas droit à une réparation au titre de la présente garantie. Dans ce cas, vous serez tenu de payer les réparations destinées à corriger le défaut et le coût lié à son diagnostic.

C. EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

1. LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE CI-DESSUS, FHP VILEDA SAS NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE) CONCERNANT LA QUALITÉ, LES PERFORMANCES, LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ, L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LA VALEUR DU PRODUIT.
2. FHP Vileda SAS n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une utilisation incorrecte du produit. À l'exception de ce qui est stipulé ailleurs dans la présente garantie, la responsabilité de FHP Vileda SAS en réponse à la perte d'achat du produit. Si vous avez des réclamations concernant le produit ou la présente garantie, veuillez appeler le service clientèle de Vileda.
3. Rien dans cette garantie n'a pour but de restreindre ou de limiter la responsabilité de FHP Vileda SAS d'une manière qui serait illégale, s'empris en cas de décès ou de blessures corporelles causés par la négligence de FHP Vileda SAS, ou pour fraude ou déclaration frauduleuse, ou pour toute autre responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée par la loi applicable.
4. FHP Vileda SAS ne peut être tenu responsable envers vous de tout retard ou de toute inexécution causé par un événement échappant à son contrôle raisonnable.

D. VOS DROITS LÉGAUX RESERVÉS

1. Rien dans cette garantie n'affecte pas, vos droits légaux obligatoires relatifs aux marchandises défectueuses ou non conformes à la description. Tous les produits seront fournis conformément au contrat. Des conseils supplémentaires concernant vos droits légaux peuvent être obtenus auprès des associations de consommateurs de votre région. Vous pouvez faire valoir vos droits à votre seule discrétion.

E. CONTACT

La garantie pour ce produit est fournie et sera honorée par FHP Vileda SAS, Tour d'Asnières – Hall D, 4 avenue Laurent Cély, 92600 Asnières-sur-Seine, France. www.vileda.fr
&Hé; FHP Vileda GmbH, Bachorn Office Center, Rue des Pinsons 2, 4671 Bachorn, Belgique / Belgïe

usuario está obligado por ley a devolver las pilas y baterías viejas después de su uso. Puede hacerlo gratuitamente en la tienda o en otro punto de recogida cercano. El producto contiene una batería de iones de litio. Por favor, retire todas las pilas usadas antes de desechar el aparato. No abra las pilas ni baterías y deséchelas correctamente. Consulte en su ayuntamiento las direcciones de los puntos de recogida adecuados. • as baterias pueden conter substancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La manipulación de las baterías que contienen litio requiere especial precaución debido a los riesgos particulares que conlleva. La recogida selectiva y el reciclado de pilas y baterías viejas tienen como objetivo evitar los impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana. • Evite en la medida de lo posible la generación de residuos de pilas viejas, por ejemplo, utilizando las pilas el mayor tiempo posible en lugar de deshacerse de ellas. Evite enviarlas los espacios públicos dejando por descuido las baterías o los aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan. Considere la posibilidad de reutilizar una batería en lugar de desecharla, por ejemplo, reacondicionando o reparando la batería.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Si tiene alguna duda o si el problema no está en la lista aquí, comuníquese con el número de servicio al cliente autorizado. ⚠ **ADVERTENCIA:** Desconecte siempre el enchufe de la red y deje que la Looper se enfríe antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento. Los trabajos de reparación solo pueden ser realizados por el servicio de atención al cliente autorizado. Si el LED se vuelve rojo y blanco, verifique el nivel de la batería y siga las instrucciones descritas en el capítulo "Operación". Si aún no hay respuesta del aparato, comuníquese con el centro de servicio al cliente o visite vileda.com para obtener baterías de repuesto. Nunca use baterías no autorizadas, esto puede anular su garantía y causar daños graves.

INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO DE ALMOHADILLAS: • Las almohadillas sucias se pueden lavar a máquina a 60° C. • No utilice suavizante de telas, ya que esto puede afectar el rendimiento de las almohadillas. Las almohadillas de repuesto se pueden comprar en el sitio web de la tienda vileda.es.

GARANTÍA

A. ALCANCE

1. Freudenberg Home and Cleaning Solutions Iberia S.L. (en adelante, "Vileda"), garantiza durante un período de dos años, a partir de la fecha original de compra del producto (en adelante, "período de garantía"), que el producto está libre de defectos de materiales y de fabricación.
2. Si, dentro del período de garantía, el producto se encuentra defectuoso, debido a defectos materiales y/o de fabricación, Vileda o un miembro de la red de servicio autorizado del Área de Garantía (en adelante, "Servicio de Asistencia") reparará o sustituirá el producto defectuoso o una de sus piezas principales defectuosas por productos o piezas nuevos o reacondicionados. Todos los productos o piezas que sean reemplazados pasarán a ser propiedad de Vileda.
3. El servicio de garantía no cubre:
   a) mantenimiento o reparación periódica o sustitución de piezas debido al desgaste normal;
   b) consumibles (componentes cuya sustitución periódica durante la vida del aparato se espera, como filtros, rodillos y labios de goma);
   c) defectos estéticos, cosméticos o de funcionamiento o tratamiento del producto incompatible con un uso personal o doméstico del mismo.
   d) daños o el defecto debido a las prestaciones del producto que resulten de:
      I. Uso inadecuado, incluyendo:
         - uso para un propósito distinto a los descritos en el manual de instrucciones del producto o en su sitio web;
         - uso distinto del producto para el propósito para el que fue diseñado o no ensamblado de acuerdo con las instrucciones de Vileda sobre su uso o ensamblaje
         - no instalar o utilizar el producto de forma inadecuada con las normas de seguridad o las normas técnicas del país donde se instala o utiliza
         - el producto se utiliza con accesorios o piezas de repuesto no suministrados o recomendados por Vileda o su uso no conforme a las instrucciones de Vileda;
      II. reparación por personas que no pertenecen a Vileda o su red autorizada de Servicio autorizado por Vileda
      IV. accidentes, incendios, líquidos, picaduras, daños causados por animales, desastres naturales, rayos, sobretensiones eléctricas inadecuadas, sobretensiones, voltaje o voltaje de entrada excesivo o incorrecto, fuerzas externas y otros impactos;
      V. cualquier evento o circunstancia fuera del control razonable de Vileda.

B. TÉRMINOS

1. Los servicios de garantía se proporcionarán solo si la factura original o el recibo de venta (indicando la fecha de compra, nombre del modelo y nombre del distribuidor) se presenta con el producto defectuoso durante el período de garantía. Vileda se reserva el derecho de rechazar los servicios de garantía si esta información ha sido eliminada o está incompleta o ilegible.
2. El número de modelo o el número de serie del producto se solo obtendrá, borrado, eliminado o está ilegible.
3. Si el producto se utiliza para fines comerciales, profesionales o de alquiler, se aplicará un período de garantía de solo seis meses. Nuestra garantía no se aplica a:
   a) Daños o pérdidas causados por un uso, almacenamiento o mantenimiento incorrecto del producto o en el servicio autorizado por Vileda;
   b) Daños causados por el uso de piezas de repuesto o accesorios no originales;
   c) Cualquier daño o pérdida de cualquier dato causado por el uso incorrecto del producto. Salvo como se establece en esta parte de esta garantía, la responsabilidad de Vileda no excederá el precio de compra del producto. Vileda no será responsable de ningún daño consecuente, incidental, especial o indirecto causado por el uso del producto.
   d) Todos los daños causados por el uso de piezas de repuesto o accesorios no originales;
   e) Nada en esta garantía está destinada a restringir o limitar la responsabilidad de Vileda de cualquier manera en la que sea ilegal, incluso por muerte o lesiones personales causado por la negligencia de Vileda o daños o declaración fraudulenta.

C. CONTACT

De garantie voor dit product wordt u aangeboden en zal worden gehonoreerd door FHP Vileda Somm., Bachorn Office Center, Rue des Pinsons 2, 4671 Bachorn, België / België. www.vileda.be/www.vileda.nl

slångas tillsammans med hushållsavfall vid slutet av dess livslängd, utan slutanvändaren måste kassera och återvinna den separat. • Det finns gratis insamlingsplatser för förbrukade elektriska apparater i närheten av där du har läxhjälp och andra gratis insamlingsplatser för återvinning av apparater. Även distributörer av elektriska apparater är ibland skyldiga att ta tillbaka gamla apparater. • Återlämna får du från kommunen. Undvik så långt det går att generera avfall från elektriska eller elektroniska apparater, till exempel genom att använda produkter så länge som möjligt eller genom att återvinna gamla elektriska apparater istället för att kassera dem. • Batterier och ackumulatorer ingår i det så kallade batteridirektivet. Detta innebär att konsumenten är skyldig att lämna tillbaka gamla batterier och ackumulatorer efter användning. Du kan göra det gratis i butiken eller på en annan insamlingsplats i närheten av där du bor. Produkten har ett litium-jon-batteri. Ta bort den innan du kasserar enheten. Öppna aldrig batterierna och försök inte att återuppladda dem. Om du gör det kan det orsaka brand, mikrovågsskador, rök- och explosionsskador. Kontakta din kommun för att få information om hur du kan återvinna batterierna på ett säkert sätt. Du får adresser till insamlingsställen från kommunen. • Batterier kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön och för människors hälsa. Skadligt förorenat vatten är förgiftat för djur och människor. Det är därför viktigt att batterierna inte kommer ut i naturen. Separata insamlingen och återvinningen av gamla batterier och ackumulatorer syftar till att undvika negativa effekter på miljön och på människors hälsa. • Undvik så långt det går att generera avfall från gamla batterier, till exempel genom att använda batterierna så länge som möjligt. Undvik att skada batterierna och se till att de inte utsätts för onödig påfrestning. Det innebär att de inte ska utsättas för extrema temperaturer och att de inte ska utsättas för stora påfrestningar på deras inre struktur. Det kan leda till att skrotning av batterierna blir nödvändig för att undvika en hälsa. • Extra tänkt gäller om batterierna innehåller litium. Litium är ett mycket reaktivt ämne som är farligt att hantera och som är svårt att återvinna. Det är därför viktigt att batterierna inte kommer ut i naturen och att de återvinns på ett säkert sätt. • Om du har en produkt med ett batteri som inte kan bytas ut av användaren, ska du inte försöka byta ut batteriet själv. Det kan leda till att produkten förstörs och att garantin upphör att gälla. Kontakta kundservice för att få hjälp med att byta ut batteriet. • Om du har en produkt med ett batteri som kan bytas ut av användaren, ska du se till att det är fulladdat innan du använder produkten för första gången. Läs sedan noga igenom hur batteriet ska bytas ut och följ instruktionerna noggrant. Använd endast batterier som är avsedda för produkten och som har rätt storlek och effekt. Kontakta kundservice om du är osäker på vilka batterier som är lämpliga för produkten. • Om produkten ska förvaras under en längre tid, ska batteriet tas ut och förvaras på ett svalt och torrt ställe. Ladda ur batteriet till cirka 50 procent innan det förvaras. Ladda batteriet till cirka 50 procent igen om det har förvarats i mer än sex månader. Ladda inte batteriet om det är helt urladdat. Det kan förstöra batteriet.

FELSÖKNING: Om du är osäker eller om felet inte listas här, vänligen kontakta det auktoriserade kundservicenumret. ⚠ **VARNING:** Koppla alltid ur nätkontakten och låt Looper spraymopp svalna innan du utför något underhållsarbete. Reparationsarbeten får endast utföras av auktoriserad kundtjänst. Om lysdioden (LED) blinkar rött och vitt, kontrollera batterinivån och följ instruktionerna som beskrivs i kapitlet "ANVÄNDNING". Om produkten fortfarande inte går igång, kontakta kundservice eller besök vileda.com för utbytesbatterier. Använd aldrig obehöriga batteripaket, det kan upphäva garantin och orsaka allvarliga skador.

INSTRUKTIONER FÖR TVÄTT AV DYNOR: • Smutsiga dynor kan tvättas i maskin vid 60° C. • Använd inte mjukmedel eftersom det kan påverka dynornas rengöringsförmåga. Ersättningsplattor kan köpas på webbplatsen vileda.com.

GARANTI

A. OMFÅNG OCH VILLKOR

1. Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB (FHCS) garanterar att denna Vileda produkt är fri från defekter i material och utförande från inköpsdatum och tre år framåt.
2. Om produkten är defekt på grund av material- eller tillverkningsfel och detta anmäls till FHCS inom garantitiden, kommer FHCS eller dess auktoriserat serviceföretag att göra det garanterat reparera produkten utan extra avtalskostnad eller återbetalar det ursprungliga inköpspriset ("fakturakapital"). FHCS kanske bara kan servicera en produkt eller dess delar med reservation för reklamationsrätt. Om produkten eller dess delar ersätts, kommer de att bli FHCS egendom. Ersatta produkter eller delar kan vara nya eller renoverade.
3. Garantin täcker inte:
   - Underhåll eller underhåll och reparation eller utbyte av delar på grund av slitage. b) förbrukningsmaterial (komponenter som förväntas kräva periodisk ersättning under produktens livslängd, som filter och dynor);
   - Estetiska, kosmetiska eller funktionella defekter eller behandling av produkten i strid med användning av personlig eller hushållsanvändning;
   d) skada eller defekter på grund av följande:
      I. misbruk, inklusive:
         - behandling som resulterar i fysiska, kosmetiska eller ytliga skador eller försämringar av produkten. Underlåtenhet att installera eller använda produkten i enlighet med Vileda:s instruktioner för installation och användning av produkten;
         - underlåtenhet att använda produkten i enlighet med Vileda instruktioner om korrekt underhåll, installation eller användning av produkten på ett sätt som är förenligt med Vileda:s instruktioner för användning eller underhåll av produkten;
         - användning av produkten med tillbehör, kringutrustning och andra produkter av en typ, tillstånd och annan standard än vad som föreskrivs av Vileda;
         - Att använda produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för av Vileda;
      IV. Olyckor, brand, vätskor, kemikalier, andra substanser, översvämning, vibrationer, överdriven värme, felaktig ventilation, överspänning, överdriven eller felaktig strömförsörjning, strålning, blixtnedslag, andra externa krafter och påverkningar;
      V. Varje händelse eller omständighet som är utanför Vileda:s rimliga kontroll.

B. VILLKOR

1. Garanti tjänster kommer att tillhandahållas endast mot original fakturor eller kvitto (som anger inköpsdatum, modellnamn och återförsäljarens namn) presenteras med den defekta produkten inom garantiperioden. Vileda förbehåller sig rätten att vägra garantitjänster om denna information har tagits bort, raderats, ändrats, ofullständiga, inte kan läsas eller inte är tillgängliga eller läsbara. Garantin gäller inte om modellnumret eller serienumret på produkten har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsligt.
2. Vileda ansvarar inte för produkter som har installerats eller använts på ett sätt som inte är i enlighet med produktens medföljande instruktioner.
3. Vileda är inte ansvarig för kostnader för transport av produkter till och från FHCS.
4. Vileda förbehåller sig rätten att, om det fastställs att produkten är defekt och att den är berättigad till garantireparation eller utbyte, kräva att produkten returneras till Vileda eller dess auktoriserade servicecenter. Om produkten inte är defekt eller om defekten orsakas av en händelse som inte omfattas av garantin, kommer kunden att debiteras för kostnaderna för att diagnostisera och reparera produkten.

C. KONTAKT

Garantin för denna produkt tillhandahålls och kommer att uppfyllas av FHCS, Tour d'Asnières – Hall D, 4 avenue Laurent Cély, 92600 Asnières-sur-Seine, France. www.vileda.fr
&Hé; FHCS Benelux, Bachorn Office Center, Rue des Pinsons 2, 4671 Bachorn, België / België. www.vileda.be/www.vileda.nl

GARANTIA

A. ÂMBITO

1. Freudenberg Home and Cleaning Solutions Ibéria S.L., (de ahora en adelante, "Vileda"), garantiza durante un período de dos años, a partir de la fecha original de compra del producto (en adelante, "período de garantía"), que el producto está libre de defectos de materiales y de fabricación.
2. Si, dentro del período de garantía, el producto se encuentra defectuoso, debido a defectos materiales y/o de fabricación, Vileda o un miembro de la red de servicio autorizado del Área de Garantía (en adelante, "Servicio de Asistencia") reparará o sustituirá el producto defectuoso o una de sus piezas principales defectuosas por productos o piezas nuevos o reacondicionados. Todos los productos o piezas que sean reemplazados pasarán a ser propiedad de Vileda.
3. El servicio de garantía no cubre:
   a) mantenimiento o reparación periódica o sustitución de piezas debido al desgaste normal;
   b) consumibles (componentes cuya sustitución periódica durante la vida del aparato se espera, como filtros, rodillos y labios de goma);
   c) defectos estéticos, cosméticos o de funcionamiento o tratamiento del producto incompatible con un personal o doméstico del mismo.
   d) daños o el defecto debido a las prestaciones del producto que resulten de:
      I. Uso inadecuado, incluyendo:
         - uso para un propósito distinto a los descritos en el manual de instrucciones del producto o en su sitio web;
         - uso distinto del producto para el propósito para el que fue diseñado o no ensamblado de acuerdo con las instrucciones de Vileda sobre su uso o ensamblaje
         - no instalar o utilizar el producto de forma inadecuada con las normas de seguridad o las normas técnicas del país donde se instala o utiliza
         - el producto se utiliza con accesorios o piezas de repuesto no suministrados o recomendados por Vileda o su uso no conforme a las instrucciones de Vileda;
      II. reparación por personas que no pertenecen a Vileda o su red autorizada de Servicio autorizado por Vileda
      IV. accidentes, incendios, líquidos, picaduras, daños causados por animales, desastres naturales, rayos, sobretensiones eléctricas inadecuadas, sobretensiones, voltaje o voltaje de entrada excesivo o incorrecto, fuerzas externas y otros impactos;
      V. cualquier evento o circunstancia fuera del control razonable de Vileda.

B. TÉRMINOS

1. Los servicios de garantía se proporcionarán solo si la factura original o el recibo de venta (indicando la fecha de compra, nombre del modelo y nombre del distribuidor) se presenta con el producto defectuoso durante el período de garantía. Vileda se reserva el derecho de rechazar los servicios de garantía si esta información ha sido eliminada o está incompleta o ilegible.
2. El número de modelo o el número de serie del producto se solo obtendrá, borrado, eliminado o está ilegible.
3. Si el producto se utiliza para fines comerciales, profesionales o de alquiler, se aplicará un período de garantía de solo seis meses. Nuestra garantía no se aplica a:
   a) Daños o pérdidas causados por un uso, almacenamiento o mantenimiento incorrecto del producto o en el servicio autorizado por Vileda;
   b) Daños causados por el uso de piezas de repuesto o accesorios no originales;
   c) Cualquier daño o pérdida de cualquier dato causado por el uso incorrecto del producto. Salvo como se establece en esta parte de esta garantía, la responsabilidad de Vileda no excederá el precio de compra del producto. Vileda no será responsable de ningún daño consecuente, incidental, especial o indirecto causado por el uso del producto o garantía, contacte o Servicio de Apoio ao Consumidor.
   d) Todos los daños causados por el uso de piezas de repuesto o accesorios no originales;
   e) Nada en esta garantía está destinada a restringir o limitar la responsabilidad de Vileda de cualquier manera en la que sea ilegal, incluso por muerte o lesiones personales causado por la negligencia de Vileda o daños o declaración fraudulenta.

C. CONTACTO

La garantía para este producto es proporcionada y será respetada por FHC/Cari Cumi, 1A Pol. Ind. Can Vilardell 08150 Parets del Vallès, ES
También puede ponerse en contacto con Vileda a través del formulario en línea en su página web vileda.es o llamar a uno de los números proporcionados.

GARANTIA

A. ÂMBITO

1. Freudenberg Home and Cleaning Solutions Ibéria S.L., doravante designada por «Vileda», garante que o produto está isento de defeitos de material e/ou fabrico à data da compra original e por um período de três anos a partir dessa data.
2. Se, dentro do período de garantia, o produto for considerado defeituoso (a data da compra original), devido a defeitos materiais e/ou de fabrico, a Vileda ou um membro da rede de serviço autorizado da Área de Garantia (doravante designado por «Serviço de Assistência») irá reparar ou substituir o produto defeituoso ou uma das suas peças principais defeituosas por produtos ou peças novos ou recondicionados. Todos os produtos ou peças que sejam substituídos passarão a ser propriedade da Vileda.
3. A garantia não cobre:
   a) manutenção periódica, reparação ou substituição de peças devido a desgaste;
   b) consumíveis (componentes que se espera que requeiram substituição periódica durante a vida útil do aparelho, como filtros, rolos e lábios de goma);
   c) defeitos estéticos, cosméticos ou de funcionamento ou tratamento do produto incompatível com uma utilização pessoal ou doméstica normal;
   d) danos ou defeitos causados por uso, as seguintes circunstâncias:
      I. Uso indevido, incluindo:
         - uso que resultem no produto danos ou alterações físicas, de aparência, ou de funcionamento ou da sua superfície;
         - a não instalação ou utilização do produto de acordo com as instruções de Vileda para a instalação e utilização do produto;
         - a não manutenção adequada do produto de acordo com as instruções da Vileda;
         - utilização do produto com acessórios, periféricos e outros produtos de um tipo, condição ou norma que os outros não as prescritas por Vileda;
      II. uso do produto com acessórios, periféricos e outros produtos de um tipo, condição ou norma diferentes dos prescritos pela Vileda;
      III. reparação ou tentativa de reparação por pessoas que não pertencem à Vileda ou não sejam membros da rede de serviço autorizada pela Vileda;
      IV. Acidentes, incêndio, líquidos, picadas de animais, danos causados por animais, desastres naturais, raios, sobretensões elétricas inadequadas, sobretensão, tensão de entrada ou alimentação excessiva ou incorreta, descargas eletrostáticas, incluindo iluminação, outras forças e impactos externos;
      V. Qualquer evento ou circunstância fora do controlo razoável da Vileda.

B. TERMOS

1. Os serviços de garantia apenas serão prestados ao o original de fatura ou do recibo de compra (indicando a data de compra, nome do modelo e nome do revendedor) for apresentado juntamente com o produto defeituoso durante o período de garantia. A Vileda reserva-se o direito de recusar os serviços de garantia se estas informações tiverem sido removidas ou estiverem incompletas ou ilegíveis. Esta garantia não será aplicada se o nome do modelo ou o número de série do produto tiver sido alterado, removido ou tornado ilegível.
2. Este garante que o produto está em conformidade com as instruções de instalação e manutenção fornecidas pela Vileda.
3. A Vileda informa que o custo da avaliação técnica do produto deverá ser pago por o caso o diagnóstico confirme não haver direito a reparação, ao abrigo da garantia (por qualquer motivo), com base na cobrança de despesas de transporte e mão-de-obra. Se o produto for considerado defeituoso, a Vileda irá pagar o custo do envio de volta.
4. O membro do grupo de compra não é possível em caso de reclamação da garantia. Além disso, a Vileda não é responsável por:

C. EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES

1. A GARANTIA ACIMA MENCIONADA É A VILEDA NÃO GARANTE EXPRESSA, IMPLÍCITA, LEGAL OU DE OUTRO MODO A QUALIDADE , DESEMPENHO, PRECISÃO, CONFIABILIDADE, ADEQUAÇÃO DO PRODUTO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA OU QUITAS.
2. A Vileda não é responsável por qualquer dano secundário ou indireto causado pelo uso incorreto do produto. Sujeito ao exposto nesta garantia, a responsabilidade da Vileda não excederá o preço de compra do produto. Caso tenha alguma dúvida referente ao uso correto do produto ou à garantia, contacte o Serviço de Apoio ao Consumidor.
3. Em nenhum momento esta garantia deve limitar a responsabilidade da Vileda por morte, lesões físicas ou danos à propriedade privada causado pelo uso do produto pela Vileda ou qualquer um dos seus funcionários.

D. CONTACTOS

Esta garantia é fornecida e será honrada pela Freudenberg Home and Cleaning Solutions Ibéria S.L., Apartado 12170, 1061-007 Lisboa Cédex, PT. Poderá também contactar a Vileda através do formulário on-line na sua página www.vileda.pt ou através do nosso número de telefone 21 411 0924.

GARANTI

A. OMFATTNING OCH VILLKOR

1. Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB (FHCS) garanterar att denna Vileda produkt är fri från defekter i material och utförande från inköpsdatum och tre år framåt.
2. Om produkten är defekt på grund av material- eller tillverkningsfel och detta anmäls till FHCS inom garantitiden, kommer FHCS eller dess auktoriserat serviceföretag att göra det garanterat reparera produkten utan extra avtalskostnad eller återbetalar det ursprungliga inköpspriset ("fakturakapital"). FHCS kanske bara kan servicera en produkt eller dess delar med reservation för reklamationsrätt. Om produkten eller dess delar ersätts, kommer de att bli FHCS egendom. Ersatta produkter eller delar kan vara nya eller renoverade.
3. Garantin täcker inte:
   - Underhåll eller underhåll och reparation eller utbyte av delar på grund av slitage. b) förbrukningsmaterial (komponenter som förväntas kräva periodisk ersättning under produktens livslängd, som filter och dynor);
   - Estetiska, kosmetiska eller funktionella defekter eller behandling av produkten i strid med användning av personlig eller hushållsanvändning;
   d) skada eller defekter på grund av följande:
      I. misbruk, inklusive:
         - behandling som resulterar i fysiska, kosmetiska eller ytliga skador eller försämringar av produkten. Underlåtenhet att installera eller använda produkten i enlighet med Vileda:s instruktioner för installation och användning av produkten;
         - underlåtenhet att använda produkten i enlighet med Vileda instruktioner om korrekt underhåll, installation eller användning av produkten på ett sätt som är förenligt med Vileda:s instruktioner för användning eller underhåll av produkten;
         - användning av produkten med tillbehör, kringutrustning och andra produkter av en typ, tillstånd och annan standard än vad som föreskrivs av Vileda;
         - Att använda produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för av Vileda;
      IV. Olyckor, brand, vätskor, kemikalier, andra substanser, översvämning, vibrationer, överdriven värme, felaktig ventilation, överspänning, överdriven eller felaktig strömförsörjning, strålning, blixtnedslag, andra externa krafter och påverkningar;
      V. Varje händelse eller omständighet som är utanför Vileda:s rimliga kontroll.

B. VILLKOR

1. Garanti tjänster kommer att tillhandahållas endast mot original fakturor eller kvitto (som anger inköpsdatum, modellnamn och återförsäljarens namn) presenteras med den defekta produkten inom garantiperioden. Vileda förbehåller sig rätten att vägra garantitjänster om denna information har tagits bort, raderats, ändrats, ofullständiga, inte kan läsas eller inte är tillgängliga eller läsbara. Garantin gäller inte om modellnumret eller serienumret på produkten har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsligt.
2. Vileda ansvarar inte för produkter som har installerats eller använts på ett sätt som inte är i enlighet med produktens medföljande instruktioner.
3. Vileda är inte ansvarig för kostnader för transport av produkter till och från FHCS.
4. Vi vill informera om FHCS eller någon av dess auktoriserade serviceföretag utför ett diagnostiskt test som visar att produkten fungerar som den ska och inget tillverkningsfel kan påvisas så kommer kunden att debiteras för kostnaderna för detta test.

C. KONTAKTA OSS ANGÅENDE GARANTIN

Garantin för denna produkt tillhandahålls och kommer att uppfyllas av FHCS, Tour d'Asnières – Hall D, 4 avenue Laurent Cély, 92600 Asnières-sur-Seine, France. www.vileda.fr
&Hé; FHCS Benelux, Bachorn Office Center, Rue des Pinsons 2, 4671 Bachorn, Belgique / België. www.vileda.be/www.vileda.nl

GARANTI

A. OMFATTNING OCH VILLKOR

1. Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB (FHCS) garanterar att denna Vileda produkt är fri från defekter i material och utförande från inköpsdatum och tre år framåt.
2. Om produkten är defekt på grund av material- eller tillverkningsfel och detta anmäls till FHCS inom garantitiden, kommer FHCS eller dess auktoriserat serviceföretag att göra det garanterat reparera produkten utan extra avtalskostnad eller återbetalar det ursprungliga inköpspriset ("fakturakapital"). FHCS kanske bara kan servicera en produkt eller dess delar med reservation för reklamationsrätt. Om produkten eller dess delar ersätts, kommer de att bli FHCS egendom. Ersatta produkter eller delar kan vara nya eller renoverade.
3. Garantin täcker inte:
   - Underhåll eller underhåll och reparation eller utbyte av delar på grund av slitage. b) förbrukningsmaterial (komponenter som förväntas kräva periodisk ersättning under produktens livslängd, som filter och dynor);
   - Estetiska, kosmetiska eller funktionella defekter eller behandling av produkten i strid med användning av personlig eller hushållsanvändning;
   d) skada eller defekter på grund av följande:
      I. misbruk, inklusive:
         - behandling som resulterar i fysiska, kosmetiska eller ytliga skador eller försämringar av produkten. Underlåtenhet att installera eller använda produkten i enlighet med Vileda:s instruktioner för installation och användning av produkten;
         - underlåtenhet att använda produkten i enlighet med Vileda instruktioner om korrekt underhåll, installation eller användning av produkten på ett sätt som är förenligt med Vileda:s instruktioner för användning eller underhåll av produkten;
         - användning av produkten med tillbehör, kringutrustning och andra produkter av en typ, tillstånd och annan standard än vad som föreskrivs av Vileda;
         - Att använda produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för av Vileda;
      IV. Olyckor, brand, vätskor, kemikalier, andra substanser, översvämning, vibrationer, överdriven värme, felaktig ventilation, överspänning, överdriven eller felaktig strömförsörjning, strålning, blixtnedslag, andra externa krafter och påverkningar;
      V. Varje händelse eller omständighet som är utanför Vileda:s rimliga kontroll.

B. VILLKOR

1. Garanti tjänster kommer att tillhandahållas endast mot original fakturor eller kvitto (som anger inköpsdatum, modellnamn och återförsäljarens namn) presenteras med den defekta produkten inom garantiperioden. Vileda förbehåller sig rätten att vägra garantitjänster om denna information har tagits bort, raderats, ändrats, ofullständiga, inte kan läsas eller inte är tillgängliga eller läsbara. Garantin gäller inte om modellnumret eller serienumret på produkten har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsligt.
2. Vileda ansvarar inte för produkter som har installerats eller använts på ett sätt som inte är i enlighet med produktens medföljande instruktioner.
3. Vileda är inte ansvarig för kostnader för transport av produkter till och från FHCS.
4. Vi vill informera om FHCS eller någon av dess auktoriserade serviceföretag utför ett diagnostiskt test som visar att produkten fungerar som den ska och inget tillverkningsfel kan påvisas så kommer kunden att debiteras för kostnaderna för detta test.

C. KONTAKTA OSS ANGÅENDE GARANTIN

Garantin för denna produkt tillhandahålls och kommer att uppfyllas av FHCS, Tour d'Asnières – Hall D, 4 avenue Laurent Cély, 92600 Asnières-sur-Seine, France. www.vileda.fr
&Hé; FHCS Benelux, Bachorn Office Center, Rue des Pinsons 2, 4671 Bachorn, Belgique / België. www.vileda.be/www.vileda.nl

GARANTI

A. OMFATTNING OCH VILLKOR

1. Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB (FHCS) garanterar att denna Vileda produkt är fri från defekter i material och utförande från inköpsdatum och tre år framåt.
2. Om produkten är defekt på grund av material- eller tillverkningsfel och detta anmäls till FHCS inom garantitiden, kommer FHCS eller dess auktoriserat serviceföretag att göra det garanterat reparera produkten utan extra avtalskostnad eller återbetalar det ursprungliga inköpspriset ("fakturakapital"). FHCS kanske bara kan servicera en produkt eller dess delar med reservation för reklamationsrätt. Om produkten eller dess delar ersätts, kommer de att bli FHCS egendom. Ersatta produkter eller delar kan vara nya eller renoverade.
3. Garantin täcker inte:
   - Underhåll eller underhåll och reparation eller utbyte av delar på grund av slitage. b) förbrukningsmaterial (komponenter som förväntas kräva periodisk ersättning under produktens livslängd, som filter och dynor);
   - Estetiska, kosmetiska eller funktionella defekter eller behandling av produkten i strid med användning av personlig eller hushållsanvändning;
   d) skada eller defekter på grund

nærhed. Produktet indeholder et genopladeligt Li-ion-batteri. Fjern disse, inden apparatet bortskaffes. Batterier og genopladelige batterier må ikke ædes, og sørg for en fagmæssig bortskaffelse. Du kan få adresserne til passende indsamlingssteder fra din kommunalforvaltning. Batterier kan indeholde stoffer, der er skadelige for miljøet og den menneskelige sundhed. Man skal især være forsigtig ved omgangen med litiumholdige batterier på grund af de særlige risici. Ved opdelt indsamling og genanvendelse af gamle batterier og genopladelige batterier, undgås negative påvirkninger af miljøet og den menneskelige sundhed. Undgå at der opstår affald af gamle batterier så vidt muligt ved at bruge batterierne så længe som muligt, i stedet for at bortskaffe dem. Undgå at smide affald i det offentlige rum ved ikke at lade batterier eller batteriholdige elektriske eller elektronikapparater ligge rundt omkring. Kortslutter mulighederne for at afgive et batteri til genanvendelse ris'edet for bortskaffelse, for eksempel ved at rføarere eller istandsætte batteriet."

NO MILJØVERN OG AVHENDING: Emballasjematerialet er fullt resirkulerbart og merket med et symbol for kildesortering. Ikke retningslinjene for lokal avfallshåndtering. Oppbevar emballasjematerialet (plastposer, plastdeler osv.) unna barn, da de kan være farlige. Ikke kast gamle batterier sammen med husholdningsavfall, men at slutbrukeren må levere den inn på en miljøstasjon. Lokalt vil du finne gratis miljøstasjoner for fjernmelt elektrisk utstyr og eventuelt andre innsamlingspunkter for gjenbruk av utstyr. Forhandlere av elektrisk utstyr er også pålagt forpliktet til å ta tilbake gamle apparater. Spør i kommunenavfallsmyn om de respektive adressene. Inngå å produsere avfall fra elektrisk eller elektronisk utstyr så langt som mulig, f.eks. ved å bruke produkter så lenge som mulig eller ved å levere gammelt elektrisk utstyr til gjenbruk i stedet for å kaste det. Ikonet ☒ på batteriene eller akkumulatorene betyr at de ikke skal kastes i husholdningsavfallet eller restavfallet levert. Hvis batteriet eller akkumulatorer inneholder kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), finner du det respektive kjemiske symbolet under symbolet med søppeldunken som er krysset ut. Du er juridisk forpliktet til å returnere gamle batterier og akkumulatorer etter bruk. Du kan gjerne dette gratis i kommunen eller der det ble anskaffet (i det nasjonale). Produktet inneholder et Li-ion-batteri. Fjern dem før du kasserer enheten. Ikke åpne batteripakker eller batterier, og kast dem på riktig måte. Spør i kommunerforvaltningen om adressene til de respektive miljøstasjonene. Batterier kan inneholde miljøfarlige stoffer som er skadelige for miljøet og menneskers helse. Spesiell forsiktighet bør utvises på grunn av den spesielle risikoen ved håndtering av litiumholdige batterier. Kildesortering og gjenvinningen av gamle batterier og akkumulatorer bidrar til å unngå negative effekter på miljøet og menneskets helse. Unngå å lage avfall av gamle batterier så langt som mulig ved å bruke batteriene så lenge som mulig, i stedet for å kaste dem. Unngå forsøpling av det offentlige rom - ikke legg igjen batterier eller batteriholdig elektrisk og elektronisk utstyr ute. Spør om det er mulig å gjenbruke et batteri i stedet for å kaste det, for eksempel ved å rehabilitere eller reparere batteriet.

FEJLFINDING/FEILSØKING: Hvis du oplever fejl eller problemer med produkter, eller er i tvivl omkring betjening, som ikke kan findes i denne manual, kan du kontakte Vileda kundeservice. **ADVARSEL:** Træk/Dra stikket til apparatet ud af stikkontakten og lad apparatet køle ned før du rengør eller på anden vis vedligeholder apparatet. Reparation bør kun foretages af autoriseret personale. Forsøg aldrig selv på reparation. Brug kun originale dele. Ved fejl, batteriinveiget og følg instruktionerne under ANVENDELSE. Hvis der stadigvæk er problemer med apparat, kontakt Vileda kundeservice eller besøg Vileda's hjemmeside for mere information. Hvis du ikke længere skal bruge apparatet, bør du ikke kaste det ud med husholdningsaffaldet, men aflevere det på et genbrugsstation. Vær opmærksom på, at apparatet er omfattet af direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

VASKEINSTRUKTIONER FOR MOPPEUDERNE: • Beskidte/Skitne moppeuder kan vaskes i vaskemaskinen på 60° C. Anvend ikke/og skyllemiddel/taymykne, da det kan forringe moppeudernes rengøringseffekt.

GARANTI

A. OMFANG

VILEDA HOUSEHOLD HOME AND CLEANING SOLUTIONS AB garanterer, at produktet leveres uden materiale- og produktionsfejl. Garantien gælder fra købsdatoen og i en periode på to år fremover.

1. Hvis, produktet inden for garantiperioden skulle vise sig at være defekt, vil Vileda Looper vederlagsfrit reparere eller udskifte produktet. Vileda Looper forbeholder sig ret til at vælge mellem at reparere eller udskifte produktet. Vileda Looper er ikke erstatningspligtig for andre tab eller skader, der måtte opstå som følge af, at produktet ikke kan repareres under garantien (garanti brug), eller hvis produktet fungerer, som det skal, eller hvis det ikke findes reparerbart/kan ikke repareres.

C. UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER

1. DENNE OVERSKUDSGARANTI ERSTATTER ENHVER ANDEN INGEN GARANTI (EKSPLICIT, IMPLICIT, LOVMÆSSET ELLER PÅ ANDEN MÅDE) VEDRØRENDE PRODUKTETS KVALITET, YDEEVNE, INDFACTHED, DRIFTSSIKKERHED, ANVENDELIGHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER LICENSE.

2. Vileda påtager sig ikke ansvaret for indirekte tab eller skader, der kan relateres til produktet, garantien eller lignende. Det gælder også tab af avance eller indtægt samt tilfældige skader og følgeskader. Vileda yder ikke erstatning, der overstiger produktets pris. Hvis der skulle være tvist om korrekt anvendelse af produktet eller til garantien, vedtager kontant Vileda kundeservice.

3. Intet i denne garanti er til begrænset Vileda ansvar for død, personlige skader eller skader på privat ejendom, der måtte være opstået på grund af Vileda's uagtsomhed eller forsætlige misligholdelse af vilkårene i denne garanti.

D. DEN LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER

Forbrugerne har lovbestemte rettigheder i henhold til gældende, nationale love vedrørende salg af forbrugermæssige varer hvilket ikke påvirkes af, eller på nogen måde begrænses af denne garanti. Forbrugerne har lovbestemte rettigheder, når han eller hun ønsker at få det beskrevne. Rådgivning af forbrugerens lovmæssige rettigheder kan man rekvirere hos kommunen eller forbrugerrådgivningen.

E. KONTAKTOPLYSNINGER GARANTISTILLER

Hvis du ønsker at gøre brug af produkter fra Vileda, Household Products AB, Box 4013, 203 11 Malmø. Du kan kontakte Vileda via kontaktformularen på www.vileda.dk eller ved at ringe til vores forbrugertelefon på 70 27 00 55 (kr. 3,95 pr. min.).

Å Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini denemeden önce, cihazın fişinin çekili ve dönmeyi bıraktığından emin olun.

A MONTAJ
- Kablosu tavsiyen üzerden kaydırın ve tutacağı yerine oturtun.
- 4 numaralı kablo konektörünü girintisinden çıkı 7 numaralı konektöre bağlayın.
- Tüpü ana gövdeye yerleştirin.
- İki kulaklarından birini cihazı tamamen yerli eden.

B DOLDURDIKTEN TAKILMASI
- Temizlik yaparken yerleştirmeden emin olun.
- Cihazı yere fişiğini bastırın.
- Yüzeyi kuru bir bezle silmeden cihazı asla kullanmayın.
- Yüzeyi yerden çıkarırken cihazın elektrik şirketine kablo hareket halinde olmadığından emin olun
- Çıkarmadan önce yerdeki dönmesini durmasını bekleyin.
- Yerleri çeşmeyen dikkatlerin elterinde yerlerini çıkarın. Şişeyi yerine oturana kadar ana gövdeye kaydırın.

C SU DEPOSUNUN DOLDURULMASI

NOT: Su hazneniz temiz musluk suyu veya damıtılmış suyla doldurun (sert musluk suyu olması durumunda önerilir). En sevdiğiniz deterjanları (küçüneceği) bir damla ekleyebilirsiniz; ancak, katılı maddelerimiz ve deterjanları bu şekilde kullanılması kendi sorumluluğunuzdadır ve cihazın çalışacağı ve herhangi bir özel deterjanla kullanılabileceği garanti veya tazminat kapsamında değildir.

- Suyu musluğun altına yerleştirin.
- Sadece yıkanacak kadar deterjan ekleyin.
- Depo gözünü şekilde dolana kadar deposu suyla doldurun. Ü**YARI!** Tank kapasitesi 0,45 litredir.
- Deposu maksimum kapasitenin üzerinde doldurmayın.
- Doldurma kapağını sıkı şekilde sıkıca çevirerek takınız.
- Doldurma kapağının sıkıca kapatıldığında emin olun.
- Hazneyi ana gövdeye yerleştirin.

D ÇALIŞTIRMA
- Su hazneniz doğru şekilde doldurulduğunda ve su hazneniz doğru şekilde kapatıgı cihazı yerleştirildiğinde Vileda Looper'unuzu kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Vileda Looper şimdi kullanıma hazır olacak.
- ACMA ölçümleme başlığında pasajın başlangıcı beyaz LED, (LOOPER ONE'da mevcut değildir) yanacaktır ve cihaz ön dönmeye başlayacaktır.
- Fişi/prize değmeme bakın, su, ev, ağ dondan düşün çalıştırılıcıdır.
- Vileda Looper'unuzu kullanmaya başlayın!
- "ON / OFF" değmeme bitişe basarak çalışıyı kapatın.

E DEPOLAMA
Kullanımdan sonra ürününüzü tepside (LOOPER ONE'a özel değildir) kolayca saklayabilir veya pedleri çamaşır makinesinde yıkamak için çıkarabilirsiniz.

F SARJ
- Şarj cihazını güç çıkışına bağlayın.
- Şarj sırasında, kırmızı göstergе ışığı kırmızı olana kadar yanıp sönecektir.
- Şarj cihazını tamamlandıktan sonra adaptörü çıkarın.
- Kırmızı göstergе ışığı daha sonra kapanacaktır.
- Şarj süresi 4 saate kadar sürebilir.

G PİLİN ÇIKARTILMASI VE YENİDEN YERLEŞTİRİLMESİ
- Tükmez Vileda Looper'ı sağlamak yetkili gibi kullanın.
- Ürünün kapağı açılmadan önce, ürünün elektrik ve adaptörün tüm bağlantılarından emin olun.
- Pil kapağını kaplayan dikkatsiz vidayı tornavidayla çıkarın.
- Dikkatlice çıkarmak için pili kaldırın.
- Pil kapağındaki vidaları tornavidayla sıkıştırın.
- Pil kapağını kapatın.
- Pili kullanın ve mahallinde hatırlatıcılar çıkarın.
- Hedek bir pil yerleştirmek için bu adımları tersine çevirerek uygulayın.

ÇEVRE KORUMA VE BERTARAF: Ambalaj malzemesi tamamen geri dönüştürülebilir ve geri dönüşüm sembolü ile işaretlenmiştir. Yerel imha yönergelerini izleyin. Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerini (plastik poşetler, plastik parçalar vb.) çocuklardan uzak tutun. • Vileda Looper/ Looper One ürününün immas Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne tabidir. Üzerinde çarpı işaretli çöp kutusu sembolü, ☒ bu elektrikli veya elektronik cihazın kullanım ömrü sonunda evsel atıklarla birlikte atılmaması, ancak ayrı olarak toplanması gerektiği anlamına gelir. • Bölgenizde eski elektrikli cihazlar için ücretsiz toplama noktaları ve cihazların yeniden kullanımı için diğer toplama noktaları mevcut olabilir. Elektrikli ev aletleri distribütörleri de kısmen eski cihazları geri almakla yükümlüdür. • Adresleri bulunduğunuz şehirden veya belediyenizden öğrenebilirsiniz. • Elektrikli ve elektronik cihazların ayrı olarak toplanması, geri dönüşüm amacıyla bu cihazların kaçının, örn. ürünleri mümkün olduğu kadar uzun süre kullanmak veya eldeki çıkarmak yerine daha sonra kullanmak üzere devretmek. • Pil veya akümülatörlerin üzerindeki sembol, ☒ kullanım ömürleri sona erdiğinde evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Cıva (Hg), kadmium (Cd) veya kurşun (Pb) içeren pil veya akümülatörlerde, ilgili kimyasal sembolü, üzeri çizili çöp kutusu simgesinin altında bulacaksınız. Kullanılmış pil ve akümülatörleri ücretsiz olarak bölgenizdeki toplama noktalarından bedelsizdir. Lütfen cihazı atmadan önce bunları çıkarın. Pilleri açmayın. Düşünün ve doğru şekilde atıldıklarından emin olun. Uygun toplama merkezlerinin adreslerini almak için belediyeniz veya yerel yönetim ile iletişime geçin. • Piller çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içerebilir. Belirli risk ve bulundurduğunda, ilgili kimyasal sembolü ile gösterilen çarpı çizili çöp kutusu sembolünün altında bulacaksınız. Lütfen kullanılmış pilleri mümkün olduğunca atmayın, örn. pilleri çöpe atmak yerine mümkün olduğunca uzun süre kullanın. Lütfen halka açık alanları kirletmekten kaçının ve pilleri veya içinde pil bulunan elektronik cihazları atmayın. Pilleri, pil yerine geri yüklerne yoluyla bir pili geri dönüştürmek için herhangi bir seçenek olup olmadığını kontrol edin.

SORUN GİDERME: Şüpheniz varsa veya arıza burada listelenmemişse, lütfen yetkili müşteri hizmetleri numarasına başvurun. Δ **UYARI:** Herhangi bir bakım çalışması yapmadan önce her zaman fişi çekin. Fişi çıkarın ve Looper temizleyicinin soğumasını bekleyin. Onarımı çalışmaları yalnızca yetkili müşteri hizmetleri tarafından yapılabilir. LED kırmızıya ve beyaza dönerse, pil seviyesini kontrol edin ve "ÇALIŞTIRMA" bölümünde açıklanan talimatları izleyin. • Kullanıcı tarafından değiştirilemeyen sigorta içerir. Sorun giderme konusunda yardım için lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin veya vileda.com adresini ziyaret edin. Asla yetkisiz pil takmları kullanmayın, bu garantinizi geçersiz kılabilir ve ciddi hasar veya yaralanmalara neden olabilir.

PED YIKAMA TALİMATLARI: • Kirli pedler 60° C'de makinede yıkanabilir. • Pedlerin performansını etkileyebileceği için yumuşatıcı kullanmayın yedek pedler vileda.com web sitesinden veya yetkilili satış noktalarından satın alınabilir.

Για ευχαριστούμε για την αγορά της νέας ηλεκτρικής σφουγγαρίστρας Vileda Looper! Το παρόν εγχειρίδιο αντικαταστάθηκε όλων απαραίτητων οδηγιών για τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος σας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Εάν πουλήσετε ή χαρίσετε το προϊόν σας, βεβαιωθείτε ότι είναι συμπεριλαμβάνονται και τα παρόν εγχειρίδιο χρήσης, ώστε οποιοσδήποτε χρήστης να ενημερώνεται για τη σωστή χρήση και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα Vileda, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.vileda.com. Η σύμβουλος γραμμή εξυπηρέτησης πελατών μας είναι διαθέσιμη στο 210 6893 000 κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Αμεσος κίνδυνος που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Πιθανός κίνδυνος που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Πιθανός επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ τραυματισμό σημαίνει η υλικές ζημιές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που από τις οδηγίες. ΔΗ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΛΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας του προϊόντος χρησιμοποιείτε μόνο την αποσυσκόμενη συσκευή φόρτισης που έρχεται μαζί με το προϊόν (βρείτε τον τεχνικό πίνακα στο τέλος τους εγχειριδίου).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη μην χρησιμοποιείτε σε μη στεγανοποιημένα ξύλινα πατώματα ή σε μη στεγανοποιημένα πατώματα laminate. Σε επιφάνειες που μπορεί να μην είναι αρκετά ανθεκτικές στο νερό, όπως π.χ. τα πατώματα που δεν έχει χρησιμοποιηθεί κερί, τα παλιά μωσαϊκά να αφαίρεσει το λούστρο. Προτείνεται πάντα να το δοκιμάζετε σε μια απομονωμένη περιοχή της επιφάνειας που θέλετε να καθαρίσετε πριν προχωρήσετε στη διαδικασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: • Μην βυθίζετε ποτέ τη μονάδα μέσα σε νερό ή άλλο υγρό, εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει την πρίζα από τη φόρτιση. • Μην τροφοδοτείτε το μη ηλεκτρικό μέρος του προϊόντος με ατμό. • Μην τροφοδοτείτε τη μονάδα με ατμό εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει την πρίζα από τη φόρτιση. • Το υγρό δεν πρέπει να κατευθύνεται προς εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως το εσωτερικό φόρτισης ή την επιφάνεια της ίδιας της μονάδας. • Η υποβρύχιωση σε εκτεριστούς υγρούς και μη εκθέτετε σε ηλικιά φως ή βροχή. • Η συσκευή δεν πρέπει να παραμένει αφύλακτη για μεγάλες χρονικά διαστήματα ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Συνέπως, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε χρησιμοποιείτε τη μονάδα. • Μην αφήνετε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία με νοσοκομείο ή επαγγελματικά ταξίδια. • Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα όταν άτομα σε πλήρη φόρτιση. • Μην καλύπτετε τη συσκευή ή τον φορτιστή για να αποφύγετε υπερθέρμανση. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό άλλων επιφανειών για τις οποίες δεν συσκευή από την πρίζα. Χρατήστε το καλώδιο της συσκευής μακριά από θερμότητα, πετρέλαιο και αιχμηρές άκρες. • Μην αγγίζετε ποτέ το φις και την πρίζα με βρεγμένα χέρια. • Μην τραβάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο του τροφοδοτικού της συσκευής, μην το καλώδιο για να βαθμό, μην κλείνετε την πόρτα πάνω στο καλώδιο, μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές γωνίες και μην εκθέτετε το καλώδιο σε θερμαινόμενες επιφάνειες. Ελέγξτε τη συσκευή και τον φορτιστή για ζημιά πριν τη χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά βρίσκεται σε πεταχτούς, φροντίστε να βρίσκεται πάντα σε κίνηση. • Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν με ένα ξεστό ή ήδη βρεγμένο πανί σε άμεση επαφή με το πάτωμα μετά τη χρήση. • Επίσης, σας συνιστούμε να ελέγξετε τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας από τον κατασκευαστή του πατώματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτο περιεχόμενο στο δοχείο νερού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή την καταστήσει μη ασφαλή για χρήση. • Προσοχή! Με φορέτε ποτέ ανοιχτά παπούτσια κατά τη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και μην αφήνετε ποτέ τα ηλεκτρικά σφουγγαρίστρας σας Vileda Looper. Μην φορέτε παντόφλες ή υποδήματα που είναι ανοιχτά στα δάχτυλα. • Ασφαλίστε το καπάκι του δοχείου νερού μόλις γεμίσετε το δοχείο. • Να κλείνετε προσεχτικά το καπάκι του δοχείου νερού μόλις γεμίσετε το δοχείο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η τρίχες του δοχείου νερού μόλις γεμίσετε το δοχείο. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η τρίχες του δοχείου νερού μόλις γεμίσετε το δοχείο. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η τρίχες του δοχείου νερού μόλις γεμίσετε το δοχείο.

ΕΠΙΒΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Αυτή η εγγύηση σχέση ανάθεσης και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας σε σχέση με αγαθά που είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή τους. Για τα προϊόντα θα παρέχουμε σύμφωνα με τη σχέση. Παρακαλούμε σχέση με τα νόμιμα δικαιώματα σας στην τοπική σας αρχή στο καταναλωτών ή στο Συνήγορο του Πολίτη ή από τη Διεύθυνση Εμπορικών Προτύπων. Μπορείτε να διαβάσετε τυχόν διαθέσιμα πιο χρήσιμα στην αρχή του καταναλωτή.

Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εγγύηση για αυτό το προϊόν παρέχεται και θα εκπληρώνεται από την FHP Hellas AE, Αγαμέμνων 36, 14561 Κηφισιά, τηλ: 800-500-25-80

Dziękujemy za zakup naszego nowego Vileda Looper! Niniejsza instrukcja stanowi niezastąpiony przewodnik dotyczący prawidłowego i bezpiecznego użytkowania Vileda Looper. Dlatego przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwłaszcza zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Instrukcję dostępne również na: www.vileda.com. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia. Przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci, gdy jest podłączone do zasilania lub stygnie. • Dodatkowe ryzyko szczątkowe może powstać podczas korzystania z urządzenia, które może nie być uwzględnione w załączonych ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa. Zagrożenia te mogą wynikać z nieprawidłowego użytkowania, dłuższego użytkowania itp. Należy też zwrócić uwagę na ryzyko związane z użyciem akcesoriów zalecanych przez producenta.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE: • Nigdy nie modyfikuj ładowarki. Ładowarka jest dostosowana do konkretnego napięcia. Zawsze sprawdź czy napięcie sieciowe jest zgodne ze wskazanym na tabliczce znamionowej. • Nigdy nie używaj ładowarki, która ma uszkodzony przewód lub wtyczkę. • Urządzenie należy ładować wyłącznie z dostarczonym adapterem. • Należy używać wyłącznie baterii dostarczonej z produktem lub dostarczonej przez producenta. • Te. Ten produkt zawiera baterie litowo-jonowe. Nie spalaj baterii lub wystawiaj na działanie ognia. Nie zwieraj styków baterii. Nie ładuj baterii, jeśli jest uszkodzona. Nie ładuj baterii, jeśli jest uszkodzona. Nie ładuj baterii, jeśli jest uszkodzona

990

GARANCE

A. ROZSAH PŮSOBNOSTI

1. Společnost Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. (FHCS) zaručuje, že přístroj nebude mít vady materiálu a zpracování po dobu dvou let od data nákupu.
2. Pokud produkt vykazuje závadu do doby let od data nákupu (dále jen „záruční doba"), a kterou z jakýchkoli důvodů odpovídá společnost FHCS, tak společnost FHCS nebo autorizovaný servis po vyzvání vrátí kupní cenu nebo vám uvedený produkt vymění, a smazání. Společnost FHCS může nahradit vadné výrobky nebo součásti novými nebo repasovanými výrobky nebo součástmi funkčního výrobku vyměněné produktu nebo součásti.

B. PODMÍNKY

1. Záruční služby budou poskytnuty pouze v případě, že bude v záruční době v chráněném prostředním originál faktury nebo dokladu o koupi či uvedením data nákupu, názvu modelu a jména prodejce. Společnost FHCS si vyhrazuje právo odmítnout bezplatné záruční služby, pokud nebudou předloženy žádné takové doklady nebo pokud jsou tyto informace neúplné nebo nečitelné.
2. Tato záruka nepokrývá následky na displeji ani žádné riziko spojené s přepravou produktu do or ze společnosti FHCS v výměnu případů, kdy má společnost FHCS zákonnou povinnost je uhradit.
3. Pokud společnost FHCS nebo některý z jejích autorizovaných servisů provede diagnostický test produktu, a pokud tento test funguje správně a není přítomna žádná porucha, nebudete mít nárok na opravu podle této záruky. V takovém případě budete povinni uhradit veškeré opravy v odstranění závady a náklady na diagnostický test.

C. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

1. KROMĚ VÝŠE UVEDENÉHO, FHCS NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NEBO GARANCI (VYSLOVENOU, IMPLIKOVANOU, ZÁKONNOU NEBO JINOU) TÝKAJÍCÍ SE KVALITY VÝROBKU, VÝROBKU, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO JAKÝKOLI ÚČEL.
2. FHCS nepřijímá odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím produktu, v důsledku činnosti nebo opomenutí třetí strany nebo provedení. Může k jakékoli poškození v důsledku použití produktu jiného než pro běžné použití v souladu s touto záručním, zavolejte zákaznický servis Vileda.
3. Na volitelnou servisní smlouvu se vztahují nebo zvýší odpovědnost společnosti FHCS jakýmkoli způsobem, který by byl protiprávní, včetně úmrtí nebo závislí osob způsobených nedbalostí společnosti FHCS nebo podvodní osobami nebo majetku způsobeného prokazatelně vadným zboží, použitím zboží spotřebitelem v důsledku nedbalosti společnosti FHCS nebo s vadných produktů, podle jakýchkoli platného povinného zákona nebo nařízení v plné odpovědnosti.

D. ZÁKONNÁ PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ

Tato záruka doplňuje a nevylučuje vaše povinná práva ve vztahu ke zboží, které je vadné nebo nevyhovující popisu. Všechny produkty budou poskytovány v souladu se smlouvou. Další tady nejsou ovlivněny vaše zákonná práva v rámci legislativy získáte u obchodní inspekce. Jakákoli práva, která máte, můžete uplatnit podle vlastního uvážení.

E. KONTAKT

Zákazník pro tento produkt je společnost Freudenberg Household Products LP prostřednictvím společnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., Na Krásném 4, 101 00 Praha 10, Česká republika.

SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš nový produkt Vileda. Dúfame, že tento prípravok nepostrádateľného pomocníka pre správne a bezpečné používanie zariadenia Vileda Looper. Prete by ste si mali pred prvým použitím výrobku prečítať návody, pokyny a varovné upozornenia. Uschovajte tento návod na použitie pre budúce použitie. Ak by ste niekedy predali alebo darovali tento výrobok, uistite sa, že nový majiteľ porozumie jeho správnemu fungovaniu a uvedomí si všetky jeho možné riziká. Tento návod na použitie je tiež dostupný na: www.vileda.com. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti.

SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODE A NA VÝROBKU

⚠ **NEBEZPEČENSTVO** - Bezprostredné nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť ťažké zranenie alebo smrť.

⚠ **VAROVANIE** - Možná nebezpečná situácia, ktorá by mohla viesť k ťažkému zraneniu alebo dokonca smrti.

⚠ **UPOZORNENIE** - Možná nebezpečná situácia, ktorá by mohla viesť k ľahkému zraneniu alebo alebo poškodeniu majetku.

⚠ **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA**

Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie. IGNOROVANIE NASLEDUJÚCICH POKYNOV MÔŽE SPÔSOBIŤ OHROZENIE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI. MÔŽE SPÔSOBIŤ POŽIAR, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM A VÁŽNE ZRANENIE.

⚠ **VAROVANIE:** Na dobíjanie batérie používajte len odnímateľnú napájaciu jednotku priloženú k tomuto zariadeniu (vid'tabuľka technických údajov v závere návodu).

⚠ **VAROVANIE!** Nepoužívajte na neutesnené drevené a laminátové podlahy. Na povrchoch, ktoré boli ošetrené lakom, voskom alebo olejom, sa môže vyskytnúť na niektorých nevoskovaných podlahách môže dôjsť k odstráneniu lesku. Pred upratovaním odporúčame vždy vyskúšať na skrytých plochách.

⚠ **ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:** • Nikdy nepoužívajte prístroj do vody alebo iné kvapaliny, nájmä ak je počas nabíjania zapojený do zásuvky. • Nesmerujte prúd vody z trysky na ľudí, zvieratá, elektrické spotrebiče alebo elektrické zásuvky. • Kvapalina nesmie smerovať na zariadenia dosahujúce elektrické súčasti. • Nepoužívajte, nenabíjajte ani neskladujte vonku a nevystavujte slnečnému žiareniu alebo dažďu. • Prístroj by nemal byť ponechaný bez dozoru po dlhšiu dobu, ak je pripojený k napájaciej sieti; preto odpojte zariadenie, keď opúšťate priestor. • Ak batéria nefunguje správne alebo nabíjačka sa prehrieva, prestaňte ju používať. • Nenechávajte spotrebič pripojený k elektrickej zásuvke, ak je práve nabitý. • Nezakrývajte prístroj ani nabíjačku, zabráňte ich prehriatiu a / alebo požiaru. • Nikdy nedopĺňajte zariadenie zo zásuvky ťahaním za kábel. Vedenie spotrebiča udržujte v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov. • Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky a zásuvky mokrými rukami. • Neťahajte ani neprenášajte prístroj za napájací kábel, nepoužívajte kábel ako rukoväť, nezatvárajte kábel do dverí, nenaťahujte za kábel cez ostré rohy alebo šnúru nevystavujte horúcim plochám. Pred použitím skontrolujte spotrebič a nabíjačku, či nie sú poškodené. Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí. • Nevdychujte prach. • V prevádzke stať na zemi a stále buďte vo vzpriamenej polohe. Nikdy nenechávajte po použití prístroj s horúcou alebo mokrou hlavicou v priamom kontakte s podlahou. Odporúčame tiež skontrolovať pokyny na použitie a starostlivosť od výrobcu podlahy.

⚠ **NEBEZPEČENSTVO!** Nikdy na vodu nikdy nepite horľavým obsahom, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo jeho zničeniu.

⚠ **VAROVANIE!** Pri používaní prístroja a pri vymene príslušenstva pre Vileda Looper vždy noste vhodnú obuv. • Nenoste šaty ani obuv s otvorenou špičkou. • Pred prvým použitím zaistite uzáver nádržky na vodu. • Nádržku otvárajte, len ak je nádržka úplne vyprázdnená z prebytočnej vody. • Po naplnení alebo doplnení vodou opätrne uzavrite vodičku nádržky na vodu otočením do koncovej polohy. • Len pre použitie na podlahe; nepoužívajte prístroj hore nohami. Tento prístroj je určený len na použitie v domácnosti. • Prístroj by sa nemal používať na čistenie elektrických spotrebičov, ako sú rúry, vŕtačky, mikrovlnné rúry, televízory, sušič vlasov, elektrické vykurovacie systémy atď. • Nepoužívajte vo vode ani pod vodou. • Ak zariadenie nepoužívate, malo by byť skladované v suchu vo zvislej polohe. • Deti by nemali mať prístup ani k odloženému prístroju. • Pred vykonávaním akejkoľvek údržby odpojte prístroj na zásuvky. • Prístroj sa nepokúšajte rozložiť, kde hrozí nebezpečenstvo vystavenia vode. • Nikdy sa nedotýkajte rotujúcich diskov rukami. • Otvorenie alebo neoprávnená manipulácia s výrobkom alebo nabíjačkou môžu spôsobiť nebezpečnú situáciu alebo škodu a zneplatniť záruku.

⚠ **OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ:** • Účel použitia je popísaný v tejto príručke. Použitie akéhokoľvek príslušenstva alebo príslušenstvo zariadenia alebo použitie, ktoré nie je odporúčané v tomto návode, môže predstavovať riziko zranenia osôb. Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru. Ak je spotrebič pod napätím alebo ochladzovaný, uchovávajte ho mimo dosahu deti. • Pri používaní spotrebiča môžu nastať ďalšie riziká, ktoré nemusia byť zahrnuté v bezpečnostných pokynoch. Takéto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho používania, dlhodobého používania atď. Používajte len s príslušenstvom odporúčaným výrobcom.

⚠ **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ:** • Prístroj sme byť pripojený ku striedavému prúdu. • Nabíjačku žiadnym spôsobom nemeňte ani neupravujte. Nabíjačka je navrhnutá tak, aby fungovala s vaším spotrebičom. • Ak je batéria nepoužíva, nenechávajte ju v nabíjačke. • Ak je elektrické napätie hlavnej prívodu zodpovedá tomu, ktoré je uvedené na štítku s údajmi v výrobku. • Prístroj sa smie používať iba s dodanými adaptérom. • Používajte len batériu dodávanú s výrobkom alebo dodanú výrobcom. • ▽ Tento výrobok obsahuje lítium-iónové batérie. • Nespájajte batérie alebo nevystavujte teplotám, ako je priame slnečné žiarenie, oheň a podobne. • Ak sa batéria poškodí alebo sa používa nesprávne, môže dôjsť k úniku pár. Vetrajte miestnosť a v prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte miestny zákaznícky servis Vileda.

SERVIS: • Nepoužívajte spotrebič, ak je niektorá jeho časť poškodená alebo chybná. • Opravy by mali byť vykonávané servisným technikom alebo vhodne kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi. Opravy vykonávané nekvalifikovanou osobou môžu byť nebezpečné a zneplatniť záruku. • Prístroj nikdy žiadnym spôsobom neupravujte, pretože by to mohlo zvýšiť riziko zranenia. • Používajte len náhradné diely alebo príslušenstvo poskytnuté alebo odporúčané výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE: Bezpečnostné zariadenie chráni užívateľov a nesmie byť upravované alebo obchádzané. Vyhnite sa dlhšiu k uvaznutiu hlavice v prípade poruchy. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte miestny zákaznícky servis Vileda.

⚠ Pred akoukoľvek z nasledujúcich operácií sa uistite, že je prístroj odpojený od elektrickej siete a prestal sa točiť.

A. MONTÁŽ

- Pretiahnite kábel hadicou a pripojte rukoväť k hadici, kým nezapadne na miesto.
- Pripojte konektor kábla č. 4 a kovinkovú č. 7 ako je uvedené na obrázku.
- Pripojte hadicu do hlavnej časti prístroja, kým nezapadne na miesto.
- Pred prvým použitím spotrebič plne nabite.

B. PRIPOJENIE HLAVICE

- Umiestnite čistiacu hlavicu mopu na dno rukoväte.
- Jemne pritlačte prístroj nadol na podlahu.
- Nikdy nepoužívajte prístroj bez tohto, aby ste nepriviedli hadicu do kontaktu.
- Uistite sa, že prístroj nie je zapojený do elektrickej zásuvky a že je pri odstraňovaní umývacej hlavice vypnutý.
- Pred vybratím podložky, kým sa prístroj nezastaví.
- Opatrne odstráňte umývacie nádržky z ramu vytiahnutím nahor.

C. NAPLNENIE NÁDRŽKY NA VODU

POZNÁMKA: Najprv naplňte vo vodu chladnejšej ako 40 stupňov alebo destilovanou vodou (odstupňujú v prípade tvrdej vody v vodovodu). Nikdy pridajú kvapky, pracu chlórového čistiaceho prostriedku (nepenivého), použite čistiacich prostriedkov a detergentov je však na vaše vlastné riziko a nezaručujeme ani negarantujeme, že prístroj bude fungovať a že je možné ho použiť s akýmkoľvek konkrétnym čistiacim prostriedkom.

- Zložte vedro nádržky na vodu otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Naplňte nádržku na vodu až po značku maximálnej hladiny vody.
- Nenaplňte nádrž nad maximálnu kapacitu.
- Nasaďte uzáver nádržky otočením v smere hodinových ručičiek.
- Uistite sa, že je uzáver nádržky pevne zatvorený.
- Zasuňte nádržku do hlavnej časti prístroja, kým nezapadne na miesto.

D. PREVÁDZKA

- Ak je nádržka na vodu správne naplnená, uzavretá a vložená do prístroja, môžete začať používať Vileda Looper.
- Vileda Looper bude teraz pripravený na použitie
- Pre stlačení tlačidla ON sa rozsvieti lieda LED dióda (nie na LOOPER ONE) na hlave mopu a výrobok sa začne otáčať.
- Stlačte tlačidlo pre striekanie a vodu vystrekne z trysky.
- Začnite používať svoj Vileda Looper!
- Vypnite prístroj stlačením tlačidiel „ON / OFF".

E. SKLADOVANIE

Po použití mokrého výrobok jednoducho uložiť na podložku (nie je súčasťou balenia LOOPER ONE) alebo môžete vložiť vybrať a vypnúť z prúdu.

F. NABÍJANIE

- Vložte adaptér pre nabíjanie do zásuvky.
- Počas nabíjania bude červená kontrolka blikať, až pokiaľ nezačne svietiť svietiť.
- Po dokončení nabíjania odpojte adaptér.
- Červená kontrolka sa potom vypne.
- Nabíjanie trvá trvať až 4 hodiny.

G. VYBRATIE A VÝMENA BATÉRIE

- Pracovajte len náhradnú batériu dodanú výrobcom.
- Uistite sa, že je vypnuté vypnutý a adaptér nie je zapojený.
- Vyskrutkujte skrutku z dolu zakrytujúceho kryt batérie.
- Opatrne vyberte dnú z prístroju.
- Pomocou skrutkovača odstráňte skrutky na kryte batérie.
- Odpojte kryt batérií.
- Odpojte káblové konektory z batérie.
- Odpojte káblové konektory, ktoré spájajú batériu a prístroj.
- Ak chcete umiestniť náhradnú batériu, vykonajte tieto kroky obrátene.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A LIKVIDÁCIA: Obalový materiál je plne recyklovateľný a označený symbolom recyklácie. Riaďte sa miestnymi predpismi na recykláciu. Uchovávajte obalové materiály (vrátane viečka a súčastí atď.) mimo dosahu detí, pretože by predstavujú pre ne potenciálne nebezpečenstvo. • Vileda LOOPER/ LOOPER ONE spĺňajú smernicu EÚ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a ich likvidácia. ⚠ Tento symbol znamená, že elektrické či elektronické zariadenie nesmie byť likvidované spolu so svojmi odpadmi z domácnosti, ale musí byť užívateľom odovzdané na triedený zber. • Vo vašom okolí sa nachádzajú zberné miesta na bezplatnú likvidáciu starých elektrických zariadení a tiež zberné miesta na ich opakované použitie. Spoločnosti distribujúce elektrické zariadenia sú tiež časťou zaviazané k prijímaniu starých zariadení. • Ich správnou likvidáciou sa vyhnete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nevhodného nakladania s odpadom. • Recyklácia spotrebič prispejete k elektrickej úspore, ak je plne nabitý. • Nezakrývajte prístroj ani nabíjačku, zabráňte ich prehriatiu a / alebo požiaru. • Nikdy nedopĺňajte zariadenie zo zásuvky ťahaním za kábel. Vedenie spotrebiča udržujte v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov. • Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky a zásuvky mokrými rukami. • Neťahajte ani neprenášajte prístroj za napájací kábel, nepoužívajte kábel ako rukoväť, nezatvárajte kábel do dverí, nenaťahujte za kábel cez ostré rohy alebo šnúru nevystavujte horúcim plochám. Pred použitím skontrolujte spotrebič a nabíjačku, či nie sú poškodené. Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí. • Nevdychujte prach. • V prevádzke stať na zemi a stále buďte vo vzpriamenej polohe. Nikdy nenechávajte po použití prístroj s horúcou alebo mokrou hlavicou v priamom kontakte s podlahou. Odporúčame tiež skontrolovať pokyny na použitie a starostlivosť od výrobcu podlahy.

⚠ **NEBEZPEČENSTVO!** Nikdy na vodu nikdy nepite horľavým obsahom, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo jeho zničeniu.

⚠ **VAROVANIE!** Pri používaní prístroja a pri výmene príslušenstva pre Vileda Looper vždy noste vhodnú obuv. • Nenoste šaty ani obuv s otvorenou špičkou. • Pred prvým použitím zaistite uzáver nádržky na vodu. • Nádržku otvárajte, len ak je nádržka úplne vyprázdnená z prebytočnej vody. • Po naplnení alebo doplnení vodou opätrne uzavrite vodičku nádržky na vodu otočením do koncovej polohy. • Len pre použitie na podlahe; nepoužívajte prístroj hore nohami. Tento prístroj je určený len na použitie v domácnosti. • Prístroj by sa nemal používať na čistenie elektrických spotrebičov, ako sú rúry, vŕtačky, mikrovlnné rúry, televízory, sušič vlasov, elektrické vykurovacie systémy atď. • Nepoužívajte vo vode ani pod vodou. • Ak zariadenie nepoužívate, malo by byť skladované v suchu vo zvislej polohe. • Deti by nemali mať prístup ani k odloženému prístroju. • Pred vykonávaním akejkoľvek údržby odpojte prístroj na zásuvky. • Prístroj sa nepokúšajte rozložiť, kde hrozí nebezpečenstvo vystavenia vode. • Nikdy sa nedotýkajte rotujúcich diskov rukami. • Otvorenie alebo neoprávnená manipulácia s výrobkom alebo nabíjačkou môžu spôsobiť nebezpečnú situáciu alebo škodu a zneplatniť záruku.

⚠ **OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ:** • Účel použitia je popísaný v tejto príručke. Použitie akéhokoľvek príslušenstva alebo príslušenstvo zariadenia alebo použitie, ktoré nie je odporúčané v tomto návode, môže predstavovať riziko zranenia osôb. Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru. Ak je spotrebič pod napätím alebo ochladzovaný, uchovávajte ho mimo dosahu deti. • Pri používaní spotrebiča môžu nastať ďalšie riziká, ktoré nemusia byť zahrnuté v bezpečnostných pokynoch. Takéto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho používania, dlhodobého používania atď. Používajte len s príslušenstvom odporúčaným výrobcom.

⚠ **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ:** • Prístroj sme byť pripojený ku striedavému prúdu. • Nabíjačku žiadnym spôsobom nemeňte ani neupravujte. Nabíjačka je navrhnutá tak, aby fungovala s vaším spotrebičom. • Ak je batéria nepoužíva, nenechávajte ju v nabíjačke. • Ak je elektrické napätie hlavnej prívodu zodpovedá tomu, ktoré je uvedené na štítku s údajmi v výrobku. • Prístroj sa smie používať iba s dodanými adaptérom. • Používajte len batériu dodávanú s výrobkom alebo dodanú výrobcom. • ▽ Tento výrobok obsahuje lítium-iónové batérie. • Nespájajte batérie alebo nevystavujte teplotám, ako je priame slnečné žiarenie, oheň a podobne. • Ak sa batéria poškodí alebo sa používa nesprávne, môže dôjsť k úniku pár. Vetrajte miestnosť a v prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte miestny zákaznícky servis Vileda.

SERVIS: • Nepoužívajte spotrebič, ak je niektorá jeho časť poškodená alebo chybná. • Opravy by mali byť vykonávané servisným technikom alebo vhodne kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi. Opravy vykonávané nekvalifikovanou osobou môžu byť nebezpečné a zneplatniť záruku. • Prístroj nikdy žiadnym spôsobom neupravujte, pretože by to mohlo zvýšiť riziko zranenia. • Používajte len náhradné diely alebo príslušenstvo poskytnuté alebo odporúčané výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE: Bezpečnostné zariadenie chráni užívateľov a nesmie byť upravované alebo obchádzané. Vyhnite sa dlhšiu k uvaznutiu hlavice v prípade poruchy. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte miestny zákaznícky servis Vileda.

⚠ Pred akoukoľvek z nasledujúcich operácií sa uistite, že je prístroj odpojený od elektrickej siete a prestal sa točiť.

A. MONTÁŽ

- Pretiahnite kábel hadicou a pripojte rukoväť k hadici, kým nezapadne na miesto.
- Pripojte konektor kábla č. 4 a kovinkovú č. 7 ako je uvedené na obrázku.
- Pripojte hadicu do hlavnej časti prístroja, kým nezapadne na miesto.
- Pred prvým použitím spotrebič plne nabite.

B. PRIPOJENIE HLAVICE

- Umiestnite čistiacu hlavicu mopu na dno rukoväte.
- Jemne pritlačte prístroj nadol na podlahu.
- Nikdy nepoužívajte prístroj bez tohto, aby ste nepriviedli hadicu do kontaktu.
- Uistite sa, že prístroj nie je zapojený do elektrickej zásuvky a že je pri odstraňovaní umývacej hlavice vypnutý.
- Pred vybratím podložky, kým sa prístroj nezastaví.
- Opatrne odstráňte umývacie nádržky z ramu vytiahnutím nahor.

C. NAPLNENIE NÁDRŽKY NA VODU

POZNÁMKA: Najprv naplňte vo vodu chladnejšej ako 40 stupňov alebo destilovanou vodou (odstupňujú v prípade tvrdej vody v vodovodu). Nikdy pridajú kvapky, pracu chlórového čistiaceho prostriedku (nepenivého), použite čistiacich prostriedkov a detergentov je však na vaše vlastné riziko a nezaručujeme ani negarantujeme, že prístroj bude fungovať a že je možné ho použiť s akýmkoľvek konkrétnym čistiacim prostriedkom.

- Zložte vedro nádržky na vodu otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Naplňte nádržku na vodu až po značku maximálnej hladiny vody.
- Nenaplňte nádrž nad maximálnu kapacitu.
- Nasaďte uzáver nádržky otočením v smere hodinových ručičiek.
- Uistite sa, že je uzáver nádržky pevne zatvorený.
- Zasuňte nádržku do hlavnej časti prístroja, kým nezapadne na miesto.

D. PREVÁDZKA

- Ak je nádržka na vodu správne naplnená, uzavretá a vložená do prístroja, môžete začať používať Vileda Looper.
- Vileda Looper bude teraz pripravený na použitie
- Pre stlačení tlačidla ON sa rozsvieti lieda LED dióda (nie na LOOPER ONE) na hlave mopu a výrobok sa začne otáčať.
- Stlačte tlačidlo pre striekanie a vodu vystrekne z trysky.
- Začnite používať svoj Vileda Looper!
- Vypnite prístroj stlačením tlačidiel „ON / OFF".

E. SKLADOVANIE

Po použití mokrého výrobok jednoducho uložiť na podložku (nie je súčasťou balenia LOOPER ONE) alebo môžete vložiť vybrať a vypnúť z prúdu.

F. NABÍJANIE

- Vložte adaptér pre nabíjanie do zásuvky.
- Počas nabíjania bude červená kontrolka blikať, až pokiaľ nezačne svietiť svietiť.
- Po dokončení nabíjania odpojte adaptér.
- Červená kontrolka sa potom vypne.
- Nabíjanie trvá trvať až 4 hodiny.

G. VYBRATIE A VÝMENA BATÉRIE

- Pracujte len náhradnú batériu dodanú výrobcom.
- Uistite sa, že je vypnuté vypnutý a adaptér nie je zapojený.
- Vyskrutkujte skrutku z dolu zakrytujúceho kryt batérie.
- Opatrne vyberte dnú z prístroju.
- Pomocou skrutkovača odstráňte skrutky na kryte batérie.
- Odpojte kryt batérií.
- Odpojte káblové konektory z batérie.
- Odpojte káblové konektory, ktoré spájajú batériu a prístroj.
- Ak chcete umiestniť náhradnú batériu, vykonajte tieto kroky obrátene.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A LIKVIDÁCIA: Obalový materiál je plne recyklovateľný a označený symbolom recyklácie. Riaďte sa miestnymi predpismi na recykláciu. Uchovávajte obalové materiály (vrátane viečka a súčastí atď.) mimo dosahu detí, pretože by predstavujú pre ne potenciálne nebezpečenstvo. • Vileda LOOPER/ LOOPER ONE spĺňajú smernicu EÚ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a ich likvidácia. ⚠ Tento symbol znamená, že elektrické či elektronické zariadenie nesmie byť likvidované spolu so svojmi odpadmi z domácnosti, ale musí byť užívateľom odovzdané na triedený zber. • Vo vašom okolí sa nachádzajú zberné miesta na bezplatnú likvidáciu starých elektrických zariadení a tiež zberné miesta na ich opakované použitie. Spoločnosti distribujúce elektrické zariadenia sú tiež časťou zaviazané k prijímaniu starých zariadení. • Ich správnou likvidáciou sa vyhnete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nevhodného nakladania s odpadom. • Recyklácia spotrebič prispejete k elektrickej úspore, ak je plne nabitý. • Nezakrývajte prístroj ani nabíjačku, zabráňte ich prehriatiu a / alebo požiaru. • Nikdy nedopĺňajte zariadenie zo zásuvky ťahaním za kábel. Vedenie spotrebiča udržujte v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov. • Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky a zásuvky mokrými rukami. • Neťahajte ani neprenášajte prístroj za napájací kábel, nepoužívajte kábel ako rukoväť, nezatvárajte kábel do dverí, nenaťahujte za kábel cez ostré rohy alebo šnúru nevystavujte horúcim plochám. Pred použitím skontrolujte spotrebič a nabíjačku, či nie sú poškodené. Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí. • Nevdychujte prach. • V prevádzke stať na zemi a stále buďte vo vzpriamenej polohe. Nikdy nenechávajte po použití prístroj s horúcou alebo mokrou hlavicou v priamom kontakte s podlahou. Odporúčame tiež skontrolovať pokyny na použitie a starostlivosť od výrobcu podlahy.

⚠ **NEBEZPEČENSTVO!** Nikdy na vodu nikdy nepite horľavým obsahom, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo jeho zničeniu.

⚠ **VAROVANIE!** Pri používaní prístroja a pri výmene príslušenstva pre Vileda Looper vždy noste vhodnú obuv. • Nenoste šaty ani obuv s otvorenou špičkou. • Pred prvým použitím zaistite uzáver nádržky na vodu. • Nádržku otvárajte, len ak je nádržka úplne vyprázdnená z prebytočnej vody. • Po naplnení alebo doplnení vodou opätrne uzavrite vodičku nádržky na vodu otočením do koncovej polohy. • Len pre použitie na podlahe; nepoužívajte prístroj hore nohami. Tento prístroj je určený len na použitie v domácnosti. • Prístroj by sa nemal používať na čistenie elektrických spotrebičov, ako sú rúry, vŕtačky, mikrovlnné rúry, televízory, sušič vlasov, elektrické vykurovacie systémy atď. • Nepoužívajte vo vode ani pod vodou. • Ak zariadenie nepoužívate, malo by byť skladované v suchu vo zvislej polohe. • Deti by nemali mať prístup ani k odloženému prístroju. • Pred vykonávaním akejkoľvek údržby odpojte prístroj na zásuvky. • Prístroj sa nepokúšajte rozložiť, kde hrozí nebezpečenstvo vystavenia vode. • Nikdy sa nedotýkajte rotujúcich diskov rukami. • Otvorenie alebo neoprávnená manipulácia s výrobkom alebo nabíjačkou môžu spôsobiť nebezpečnú situáciu alebo škodu a zneplatniť záruku.

⚠ **OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ:** • Účel použitia je popísaný v tejto príručke. Použitie akéhokoľvek príslušenstva alebo príslušenstvo zariadenia alebo použitie, ktoré nie je odporúčané v tomto návode, môže predstavovať riziko zranenia osôb. Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru. Ak je spotrebič pod napätím alebo ochladzovaný, uchovávajte ho mimo dosahu deti. • Pri používaní spotrebiča môžu nastať ďalšie riziká, ktoré nemusia byť zahrnuté v bezpečnostných pokynoch. Takéto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho používania, dlhodobého používania atď. Používajte len s príslušenstvom odporúčaným výrobcom.

⚠ **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ:** • Prístroj sme byť pripojený ku striedavému prúdu. • Nabíjačku žiadnym spôsobom nemeňte ani neupravujte. Nabíjačka je navrhnutá tak, aby fungovala s vaším spotrebičom. • Ak je batéria nepoužíva, nenechávajte ju v nabíjačke. • Ak je elektrické napätie hlavnej prívodu zodpovedá tomu, ktoré je uvedené na štítku s údajmi v výrobku. • Prístroj sa smie používať iba s dodanými adaptérom. • Používajte len batériu dodávanú s výrobkom alebo dodanú výrobcom. • ▽ Tento výrobok obsahuje lítium-iónové batérie. • Nespájajte batérie alebo nevystavujte teplotám, ako je priame slnečné žiarenie, oheň a podobne. • Ak sa batéria poškodí alebo sa používa nesprávne, môže dôjsť k úniku pár. Vetrajte miestnosť a v prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte miestny zákaznícky servis. Ak LED kontrolka svieti na červeno a bliká, stontrolujte stav batérie a postupujte podľa pokynov popísaných v kapitole "Prevádzka". Ak zariadenie stále nereaguje, obráťte sa na zákaznícke centrum alebo na vileda.sk, kde nájdete náhradné príslušenstvo. Nikdy nepoužívajte neautorizované batérie, mohlo by dôjsť k strate záruky a vašemu poškodeniu alebo zraneniu.

SERVIS: • Nepoužívajte spotrebič, ak je niektorá jeho časť poškodená alebo chybná. • Opravy by mali byť vykonávané servisným technikom alebo vhodne kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi. Opravy vykonávané nekvalifikovanou osobou môžu byť nebezpečné a zneplatniť záruku. • Prístroj nikdy žiadnym spôsobom neupravujte, pretože by to mohlo zvýšiť riziko zranenia. • Používajte len náhradné diely alebo príslušenstvo poskytnuté alebo odporúčané výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE: Bezpečnostné zariadenie chráni užívateľov a nesmie byť upravované alebo obchádzané. Vyhnite sa dlhšiu k uvaznutiu hlavice v prípade poruchy. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte miestny zákaznícky servis Vileda.

⚠ Pred akoukoľvek z nasledujúcich operácií sa uistite, že je prístroj odpojený od elektrickej siete a prestal sa točiť.

A. MONTÁŽ

- Pretiahnite kábel hadicou a pripojte rukoväť k hadici, kým nezapadne na miesto.
- Pripojte konektor kábla č. 4 a kovinkovú č. 7 ako je uvedené na obrázku.
- Pripojte hadicu do hlavnej časti prístroja, kým nezapadne na miesto.
- Pred prvým použitím spotrebič plne nabite.

B. PRIPOJENIE HLAVICE

- Umiestnite čistiacu hlavicu mopu na dno rukoväte.
- Jemne pritlačte prístroj nadol na podlahu.
- Nikdy nepoužívajte prístroj bez tohto, aby ste nepriviedli hadicu do kontaktu.
- Uistite sa, že prístroj nie je zapojený do elektrickej zásuvky a že je pri odstraňovaní umývacej hlavice vypnutý.
- Pred vybratím podložky, kým sa prístroj nezastaví.
- Opatrne odstráňte umývacie nádržky z ramu vytiahnutím nahor.

C. NAPLNENIE NÁDRŽKY NA VODU

POZNÁMKA: Najprv naplňte vo vodu chladnejšej ako 40 stupňov alebo destilovanou vodou (odstupňujú v prípade tvrdej vody v vodovodu). Nikdy pridajú kvapky, pracu chlórového čistiaceho prostriedku (nepenivého), použite čistiacich prostriedkov a detergentov je však na vaše vlastné riziko a nezaručujeme ani negarantujeme, že prístroj bude fungovať a že je možné ho použiť s akýmkoľvek konkrétnym čistiacim prostriedkom.

- Zložte vedro nádržky na vodu otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Naplňte nádržku na vodu až po značku maximálnej hladiny vody.
- Nenaplňte nádrž nad maximálnu kapacitu.
- Nasaďte uzáver nádržky otočením v smere hodinových ručičiek.
- Uistite sa, že je uzáver nádržky pevne zatvorený.
- Zasuňte nádržku do hlavnej časti prístroja, kým nezapadne na miesto.

D. PREVÁDZKA

- Ak je nádržka na vodu správne naplnená, uzavretá a vložená do prístroja, môžete začať používať Vileda Looper.
- Vileda Looper bude teraz pripravený na použitie
- Pre stlačení tlačidla ON sa rozsvieti lieda LED dióda (nie na LOOPER ONE) na hlave mopu a výrobok sa začne otáčať.
- Stlačte tlačidlo pre striekanie a vodu vystrekne z trysky.
- Začnite používať svoj Vileda Looper!
- Vypnite prístroj stlačením tlačidiel „ON / OFF".

E. SKLADOVANIE

Po použití mokrého výrobok jednoducho uložiť na podložku (nie je súčasťou balenia LOOPER ONE) alebo môžete vložiť vybrať a vypnúť z prúdu.

F. NABÍJANIE

- Vložte adaptér pre nabíjanie do zásuvky.
- Počas nabíjania bude červená kontrolka blikať, až pokiaľ nezačne svietiť svietiť.
- Po dokončení nabíjania odpojte adaptér.
- Červená kontrolka sa potom vypne.
- Nabíjanie trvá trvať až 4 hodiny.

**G. VYBRATIE A VÝMENA BAT